MONTÁŽNY NÁVOD SKLENÍKA

# LANITPLAST / LIMES
# VIVA V7



## SK - Vážený zákazník,

ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli zakúpiť práve náš výrobok. Pred začiatkom jeho montáže a používania si riadne prečítajte tento návod na montáž a obsluhu.

### Všeobecné upozornenia

1. Výrobky spoločnosti Limes Litomyšl s.r.o. sú určené výhradne pre domáce a hobby využitie. Nie sú určené na komerčné ani profesionálne účely, atp. Ich použitie iným, než uvedeným spôsobom, môže viesť k strate záruky.

2. Skleníky slúžia na rýchlenie a pestovanie rastlín v čase, keď podmienky na pestovanie na voľnom záhone sú nepriaznivé. Predovšetkým sa jedná o jarné či jesenné obdobie, ďalej však aj o pestovaní tepelne náročnejších rastlín cez letné mesiace. Podľa zvolenej výplne poskytujú skleníky primeranú ochranu pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi.

3. Výrobok je povrchovo upravený zinkovaním, ktoré chráni oceľový plech pred expozíciou bežných atmosférických vplyvov (dážď, sneh). Výrobok a jeho povrchová úprava **nie je určený pre priamy kontakt a pôsobenie syntetických chemikálií**. Zvlášť potom kyselín a ich solí, ktoré spôsobujú koróznu degradáciu materiálu.

4. Konštrukcia je vyrobená z profilov z pozinkovaného plechu o sile 1 - 2 mm (V priebehu výrobného procesu - pri delení a tvarovaní, nie sú strižné hrany ošetrené pozinkovaním. Na týchto hranách sa pôsobením vzdušnej vlhkosti môže najskôr objaviť korózia, ktorá negatívne neovplyvní ostatnú pozinkovanú plochu. Nie je to teda dôvod na reklamáciu).

5. Pro montáž výrobku (převážně skleníku) si rezervujte dostatečné množství času a montujte minimálně ve dvou osobách.

6. Než začnete výrobok zostavovať, skontrolujte, či je kompletný. Počet dielov nájdete v baliacom liste návodu výrobku.

7. Pokiaľ nie je balenie kompletné, ihneď kontaktujte svojho dodávateľa alebo výrobcu.

8. Nepristupujte k montáži, pokiaľ nie je výrobok kompletný. Pokiaľ dôjde k poškodeniu výrobku týmto spôsobom, môžete prísť o záruku.

9. Balenie výrobku môže obsahovať malé časti (matice, skrutky, gumovú lemovku,...). Tieto diely uchovávajte počas montáže (alebo než k montáži pristúpite) v dodanom balení, nech ich nestratíte.

10. Konštrukciu skladujte na suchom mieste.

11. Balenie konštrukcie nesmie prísť do styku s vodou. Pokiaľ sa tak stane, bezodkladne balenie otvorte a jednotlivé diely osušte.

12. Výplne pri niektorých výrobkoch, najmä sklo, skladujte vždy v suchom a dobre vetranom mieste. Pri zle uskladnenom skle môže dôjsť vplyvom vlhkosti k nevratnému poškodeniu (korózia skla).

13. Skleník nie je určený na celoročné vykurovanie. Vykurovanie je silne stratové, preto ho nemožno odporučiť.

14. Skleník vydrží tlak vetra až 120 km/ha zaťaženie snehom až 150 kg/m2.

15. PODSTATNÉ INFORMÁCIE NA UŤAHOVANIE SKRUTKOVÝCH SPOJOV (skrutiek a matíc):
    - odporúčaný uťahovací moment skrutiek M6: **4 - 6,4 N.m**
    - spoje doťahovať tak, aby nedochádzalo k deformácii spájaných dielov
    - trvalá deformácia je prípustná iba pri príchytkách výplní
    - pokiaľ zostavujete skleník s farebnou úpravou, dbajte na zvýšenú opatrnosť pri uťahovaní spojov, aby nedošlo k poškodeniu farby
    - cca po 2 mesiacoch vykonajte kontrolu všetkých spojov

### Bezpečnostné upozornenie

1. Niektoré výrobky musia byť vždy ukotvené k pevnému základu, viac v návode na montáž daného výrobku.

2. Iba pevný a rovný základ je predpokladom na bezpečné používanie výrobku.

3. Balenie niektorých výrobkov je ťažšie ako 15 kg a preto by s ním nemali manipulovať ženy a mladiství.

4. Pri montáži **vždy používajte ochranné pomôcky** ako je pracovný odev a obuv, ochranné rukavice a okuliare. Hrany dielov a skiel sú ostré.

5. Výrobky montujte za dostatočného osvetlenia a priaznivého počasia.

6. Výrobky nemontujte vo veternom, daždivom alebo inak nepriaznivom počasí.

7. Balenie môže obsahovať malé časti (matice, skrutky, gumovú lemovku,...). Uchovávajte ich mimo dosahu detí, ktoré by tieto časti mohli zjesť alebo vdýchnuť.

8. Zabráňte voľnému pohybu detí a domácich zvierat okolo a vo výrobku. Časti výrobku sú ostré a mohlo by dôjsť k zraneniu.

9. Je zakázané manipulovať s dielmi výrobku alebo ho montovať pod vplyvom omamných látok, v prípade únavy alebo ak trpíte závratmi.

10. Ak pri montáži použijete rebrík alebo podobné zariadenie, zoznámte sa vopred s jeho bezpečným použitím.

11. Na montáž používajte maticové kľúče príslušnej veľkosti a tvaru, aby nedošlo k zošmyknutiu kľúča a prípadnému zraneniu alebo poškodeniu výrobku.

12. Počas montáže, aj po nej, je zakázané s konštrukciou manipulovať, stúpať na ňu, opierať sa o konštrukciu výrobku alebo na ňu vešať akékoľvek predmety.

13. Balenie a diely konštrukcie sú ľahko recyklovateľné. V prípade likvidácie je možné konštrukciu umiestniť do výkupne zberných surovín a ostatné diely na miesto určené obcou na ich ekologickú likvidáciu triedeného odpadu.

14. Pri vstupe do skleníka a pohybe v ňom, je nutné sa vyvarovať kontaktu s dielmi konštrukcie, ktoré zasahujú do priestoru skleníka, môže dôjsť k zraneniu osôb.

15. Vnútri skleníka nemanipulujte s náradím alebo prístrojmi, ktoré nemáte plne pod kontrolou. Mohlo by dôjsť k poškodeniu výrobku alebo zraneniu osôb.

## Starostlivosť a údržba

1. V prípade, že Váš výrobok obsahuje pohyblivé časti (pánty, zámok, zástrče dverí, ...), pravidelne ich kontrolujte a mažte.

2. **Neodporúčame používať tmely.** Pri použití silikónu používajte iba neutrálny silikón! Pri použití iného ako neutrálneho by mohlo dôjsť k porušeniu zinkovej vrstvy konštrukcie skleníka.

3. Konštrukciu výrobku, prípadne jeho výplne, je možné čistiť mydlovou vodou alebo prípravkami na prírodnej báze, ktoré nie sú agresívne k použitému materiálu (informujte sa u výrobcu čistiaceho prípravku).

4. **Zabráňte styku konštrukcie s agresívnymi látkami** (dezinfekcia, hnojivá obsahujúce chemické látky, chemické postreky proti burine, sírne sviece, kyseliny atp.), **ktoré môžu poškodiť povrch zinku. Kontakt s týmito látkami môže viesť ku korózii a nevratnému poškodeniu povrchu** (informujte sa na obale prípravku). Pokiaľ už ku kontaktu dôjde, bezodkladne zasiahnuté časti umyte čistou vodou a ďalej diely sledujte.

5. V prípade výskytu korózie, a to z akéhokoľvek dôvodu, zasiahnuté časti ošetrite vhodným spôsobom, napríklad farbou (určenou na styk s potravinami). Zabránite tak jej šíreniu.

6. Počas roka čistite konštrukciu pravidelne od lístia alebo iných nečistôt. Na čistenie používajte taký nástroj, aby nedošlo k poraneniu ruky a porušeniu pozinkovanej úpravy.

7. V zime pravidelne odstraňujte zo strechy skleníka sneh.

8. Aspoň jedenkrát do roka skontrolujte skrutkové spoje, stav konštrukcie a upevnenie výplne v konštrukcii skleníka a kotviace prvky skleníka.

9. Ak máte skleník vybavený odkvapmi alebo automatickými otváračmi strešných okien, tieto diely na zimu zo skleníka demontujte. Odkvapy zabraňujú zosuvu snehu zo strechy a mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.

10. V nepriaznivom počasí zaistite dvere a okná proti samovoľnému otvoreniu.

11. Konštrukciu chráňte pred neprimeranou záťažou. Je možné konštrukciu ošetriť ekologicky nezávadnou farbou vhodnou na styk s potravinami. Povrchovou úpravou sa životnosť konštrukcie predĺži.




Pracujte v dvoch osobách



Používajte správne náradie



Použijte správny moment (max 5-6nm)



Používajte ochranné rukavice



Používajte ochrannú obuv




Používajte ochranné okuliare




Postupujte podľa montážneho návodu

# Skleník VIVA V7


čelo so vstupným dielom

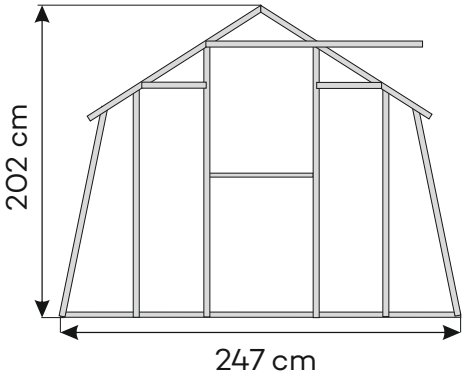


bok a strecha

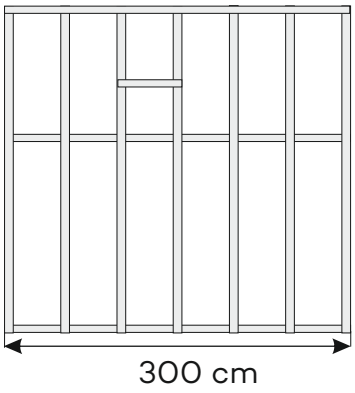


zadné čelo

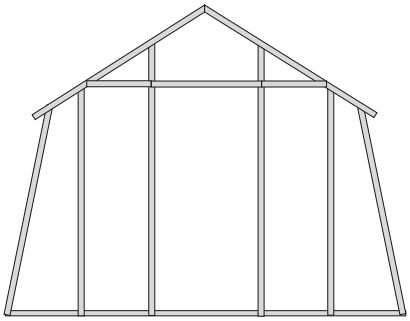


**Odporúčané umiestnenie okien**

Skleník má základné rozmery: šxdxv – 247 x 300 x 202 cm. Možno ho predlžovať o 147 cm pomocou predlžovacieho modulu „W". Ukážka možných rozmerov nižšie.

Jednotlivé čísla (8, 15) sú čísla pozícií stĺpikov v baliacom liste. Okno môžete umiestniť podľa Vášho uváženia medzi ktorékoľvek strešné stĺpiky.

3 m

dĺžka skleníka 300 cm

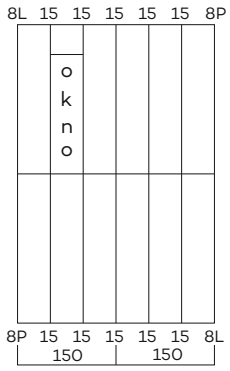



stĺpiky čísla pozícií

hrebeň

dĺžky, poradie a počet modulov

4,5 m

dĺžka skleníka 447 cm

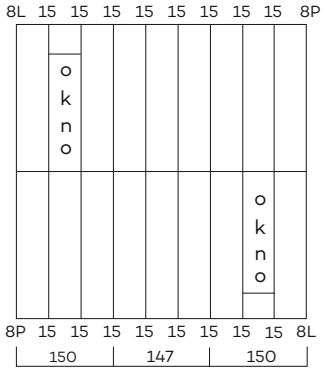



stĺpiky čísla pozícií

hrebeň

dĺžky, poradie a počet modulov

3 m + 2x predĺženie W (1,5m)


dĺžka skleníka 594 cm

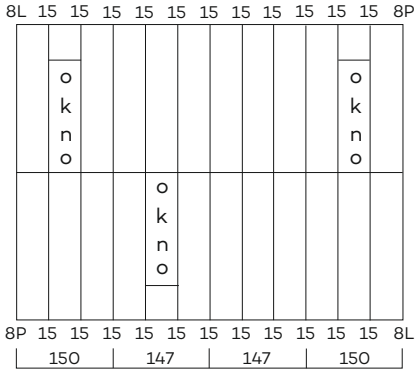



## Umiestnenie výplní skleníka

| Označenie | Výplne | Rozmer |
|---|---|---|
| 94 t | čelo zadný stred | 600 x 1500 |
| 94 n | čelný krajný klin pravý | 405 x 1480 |
| 94 n | čelný krajný klin ľavý | 405 x 1480 |
| 94 a | boky | 450 x 1420 |
| 94 o | čelo s úkosom pravé | 421 x 1500 |
| 94 o | čelo s úkosom ľavé | 421 x 1500 |
| 94 r | strecha | 450 x 1170 |
| 94 s | okno a pod okno | 450 x 562 |
| 94 v | dvere spodný diel | 600 x 871 |
| 94 u | dvere horný diel | 600 x 750 |
| 94 y | trojuholník nad dvere | 544 x 157 |
| 94 z | čelo zadné nad stred | 600 x 410 |
| 94 x | malý trojuholník pravý | 369 x 213 |
| 94 x | malý trojuholník ľavý | 369 x 213 |

ČELO so vstupným dielom

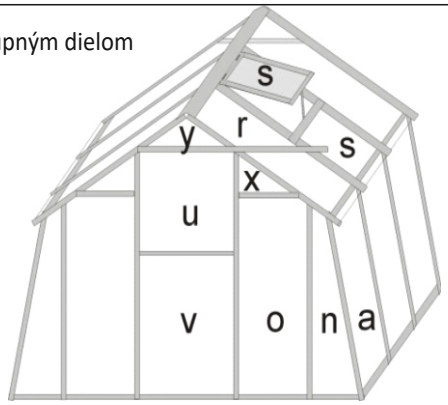


ČELO zadné

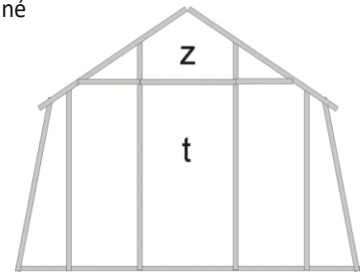

# BALIACI LIST KONŠTRUKCIA SKLENÍKA


Nasledujúca tabuľka obsahuje názvy a množstvo jednotlivých dielov skleníka, číslo ich pozície v návode a evidenčné číslo slúžiace na identifikáciu.
Dĺžky jednotlivých dielov sú v milimetroch. V tabuľke sú uvedené základné typy skleníkov a predlžovacieho modulu „**W**", ktorý predlžuje skleník o 1,5 m.

| | | | | | 3 m | 4,5 m | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pozícia** | **Ev. číslo** | **Názov dielu** | **Dĺžka** | **Tvar** | **ks** | **ks** | **ks** |
| 1 - 1 | 650300101 | bočná základňa | 1.485 |  | 4 | 6 | 2 |
| 2 - 2 | 650300203 | zadná základňa - dlhá | 1.550 |  | 1 | 1 | - |
| 2 - 3 | 650300204 | čelná základňa - krátka | 910 |  | 2 | 2 | - |
| 3 - 2 | 650300302 | čelná základňa s vodiacou lištou | 1.550 |  | 1 | 1 | - |
| 4 - 1 | 650300400 | rohový dolný stĺpik | 1.400 |  | 4 | 4 | - |
| 5 - 1 | 650300501 | strešný plech | 1.485 |  | 4 | 6 | 2 |
| 6 - 1 | 650300600 | výstuha rohu ľavá | 1.479 |  | 4 | 4 | - |
| 6 - 1 | 650300601 | výstuha rohu pravá | 1.479 |  | 4 | 4 | - |
| 7 - 1 | 650300700 | stĺpik čela | 1.771 |  | 2 | 2 | - |
| 8 - 1 | 650300800 | strešný rohový stĺpik ľavý | 1.178 |  | 2 | 2 | - |
| 8 - 1 | 650300801 | strešný rohový stĺpik pravý | 1.178 |  | 2 | 2 | - |
| 9 - 1 | 650300900 | stĺpik na vstup ľavý | 1.771 |  | 1 | 1 | - |
| 9 - 1 | 650300901 | stĺpik na vstup pravý | 1.771 |  | 1 | 1 | - |
| 10 - 1 | 650301001 | hrebeňový plech | 1.471 |  | 2 | 3 | 1 |
| 11 - 1 | 650301103 | priečka čela stredná prevŕtaná | 630 |  | 2 | 2 | - |
| 12 - 1 | 650301200 | priečka nad vstup | 1.200 |  | 1 | 1 | - |
| 13 - 1 | 650301300 | priečka čela krajná | 450 |  | 4 | 4 | - |
| 14 - 1 | 650301400 | bočný stĺpik | 1.400 |  | 10 | 16 | 6 |
| 15 - 1 | 650301500 | strešný stĺpik | 1.170 |  | 10 | 16 | 6 |
| 17 - 1 | 650301700 | stojina ľavá | 1.720 |  | 1 | 1 | - |
| 17 - 4 | 650301703 | stojina pravá | 1.720 |  | 1 | 1 | - |
| 17 - 2 | 652301701 | závesná lišta s ložiskami | 629 |  | 1 | 1 | - |
| 17 - 3 | 650301702 | spodná priečka | 629 |  | 1 | 1 | - |
| 17 - 6 | 650301705 | dolné vedenie | 400 |  | 1 | 1 | - |
| 17 - 7 | 650301706 | horné vedenie | 400 |  | 1 | 1 | - |
| 21 - 1 | 650302100 | stĺpik čela krajný | 1.517 |  | 4 | 4 | - |
| 22 - 1 | 650302200 | spojka hrebeňového plechu | 137 |  | 1 | 2 | 1 |
| 23 - 1 | 650302300 | výstuha hrebeňa | 450 |  | 1 | 2 | 1 |
| 24 - 1 | 650302400 | výstuha strechy | 1.571 |  | 2 | 4 | 2 |
| 16 | 652301601 | strešné okno | krabička | | 1 | 2 | 1 |
| **Krabička** | | | | | | | |
| 19 - 1 | 650301900 | háčik výplne | 86 |  | 12 | 18 | 6 |
| | | skrutka | M6 x 12 | | 276 | 346 | 70 |
| | | skrutka | M6 x 16 | | 4 | 8 | 4 |
| | | skrutka | M6 x 20 | | 13 | 21 | 8 |
| | | matica | M6 | | 293 | 375 | 82 |
| | 150000005 | rukoväť dverí so závitom | | | 1 | 1 | - |
| 18 - 1 | 650301800 | príchytka | 25 |  | 164 | 210 | 46 |
| 82H | 152000010 | gumová podložka z lemovky | 20 |  | 164 | 210 | 46 |

Tlačové a technické chyby vyhradené. Prípadné nedostatky riešte prosím na e-maile: technik@lanitplast.cz, alebo u svojho dodávateľa.


## Schéma číslo 1

- Detaily A, B, C sú na strane 9
- Detaily D, E, F, G sú na strane 10

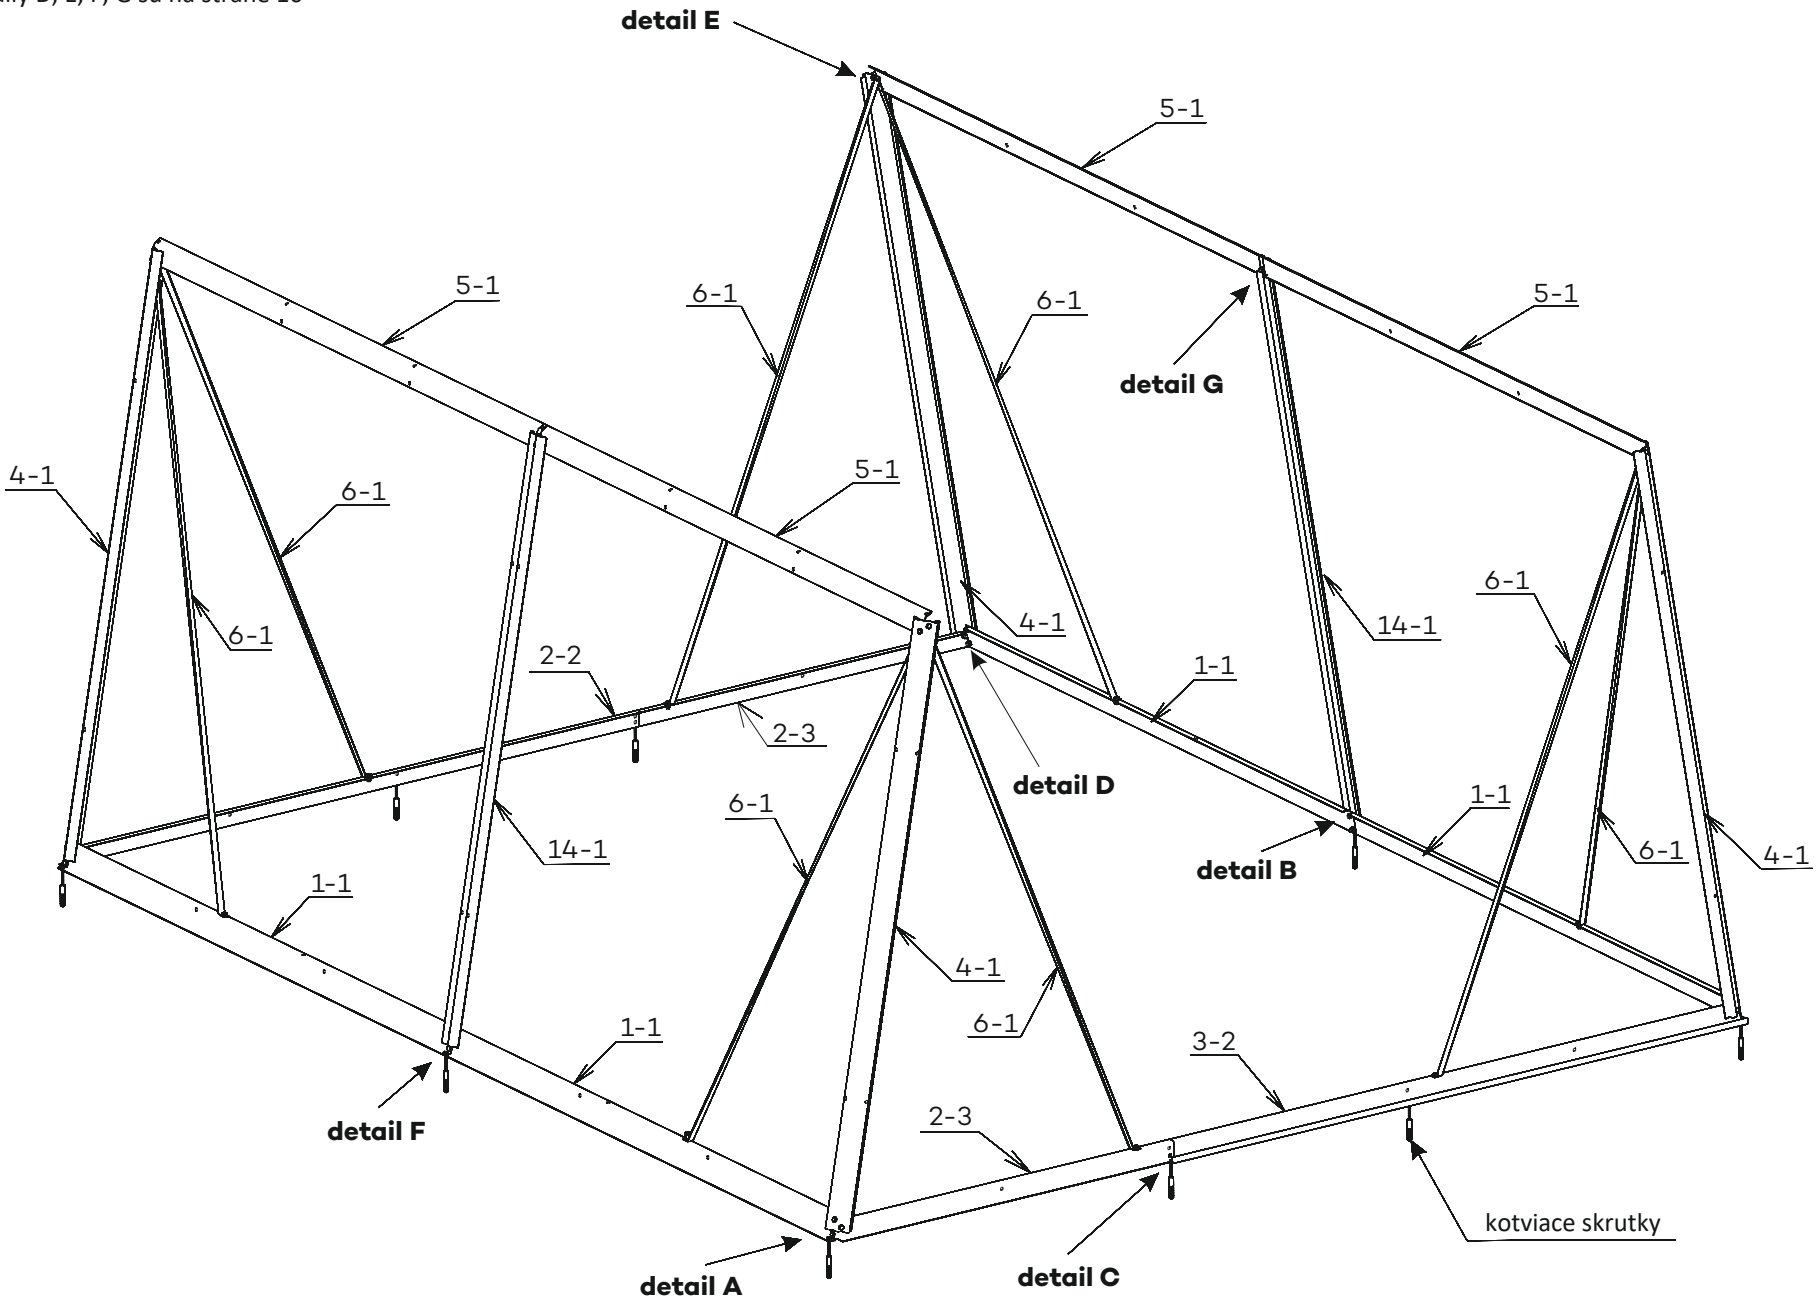


## Schéma číslo 2


- Detaily H, J, K, L, M, N sú na strane 12
- Detail G je na strane 10

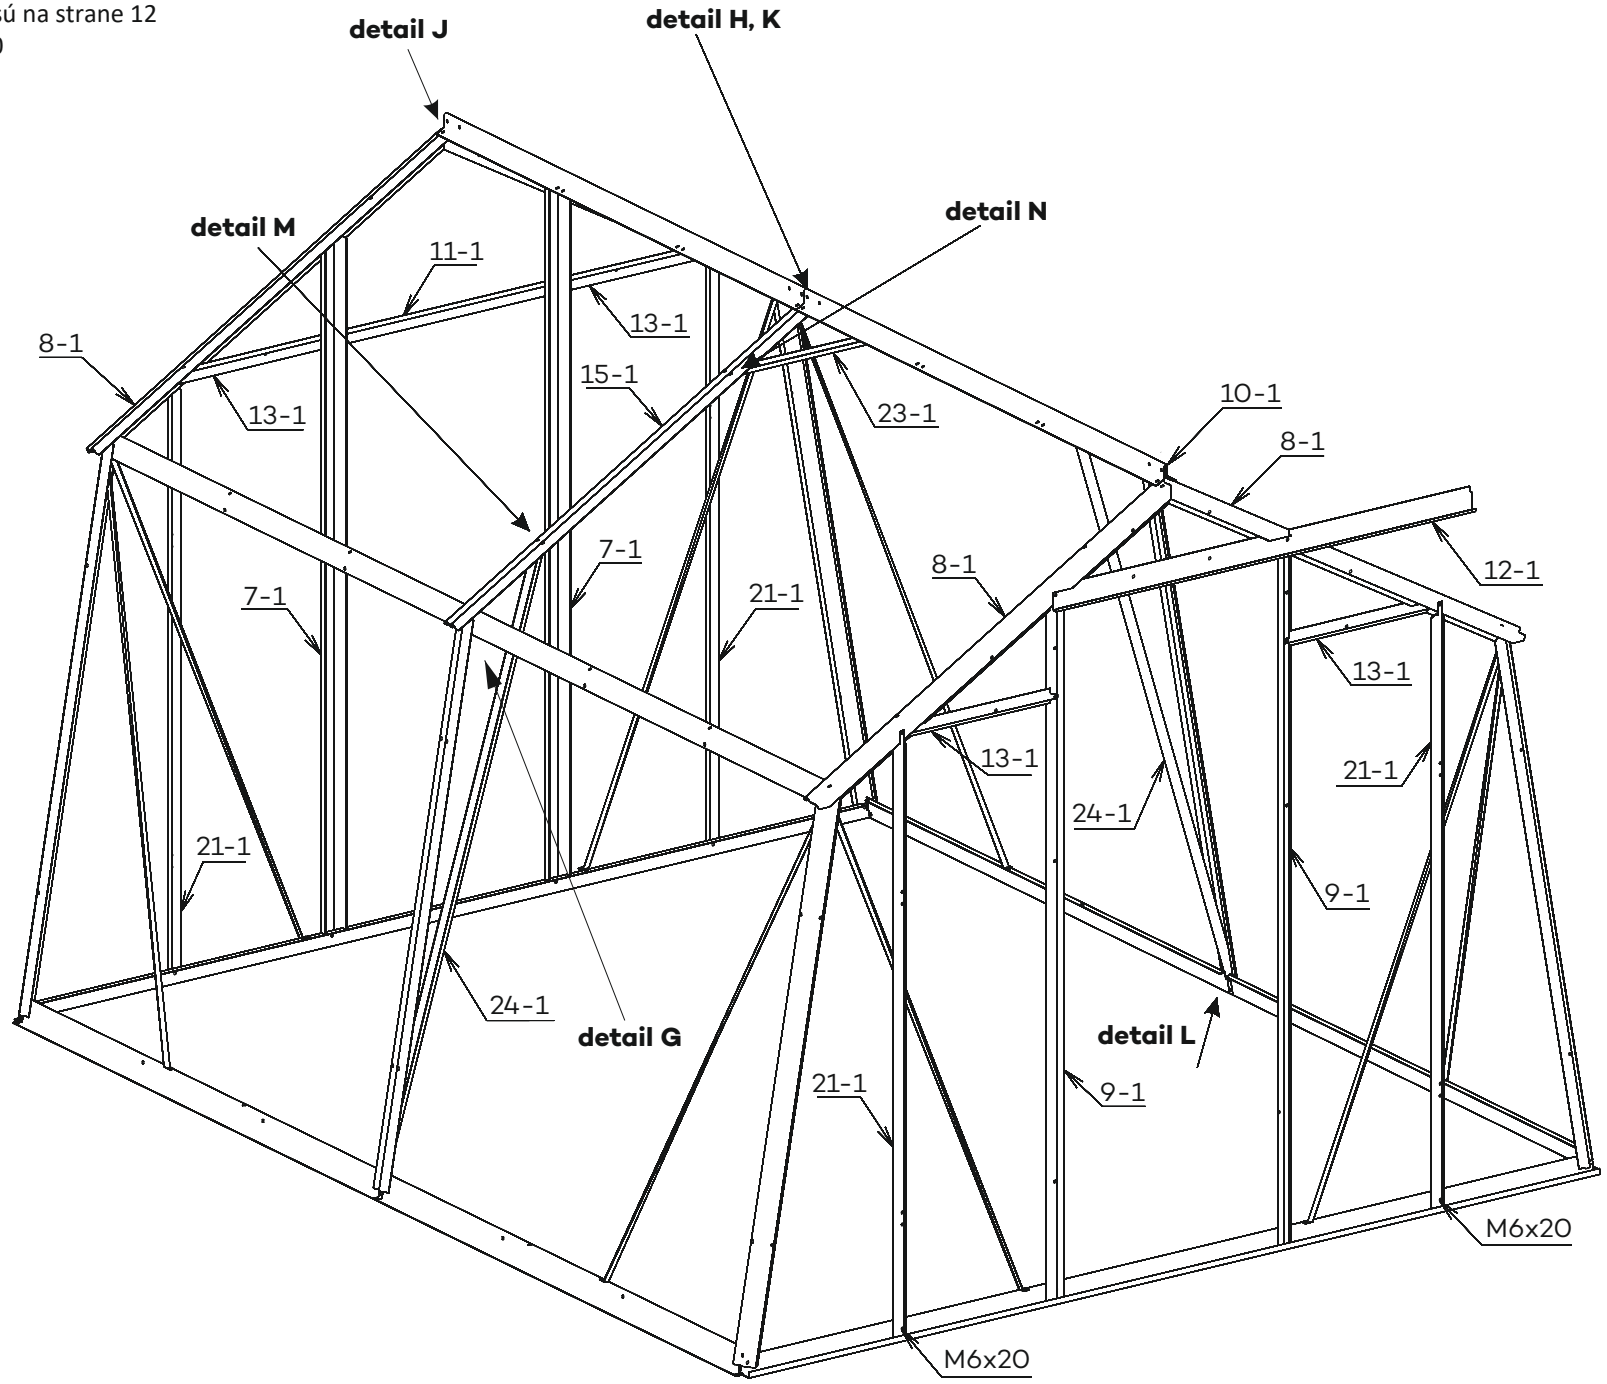



## Montáž základového rámu

Na montáž základového rámu si pripravíme diely:
bočná základňa (poz. 1-1)
zadná základňa dlhá (poz. 2-2)
čelná základňa krátka (poz. 2-3)
čelná základňa s vodiacou lištou (poz. 3-2)
spojovací materiál: skrutky M6x12, matica M6
Presné rozloženie základní nájdeme na Schéme č. 1.
Na vopred pripravený podkladový rám si zostavíme jednotlivé základne a ľahko skrutkami a maticami dotiahneme, na tieto spoje budeme ešte pridávať profily. **!!!POZOR na otvory v základniach. Oválne otvory patria na betónový základ smerom von. Slúži na ukotvenie skleníka!!!**

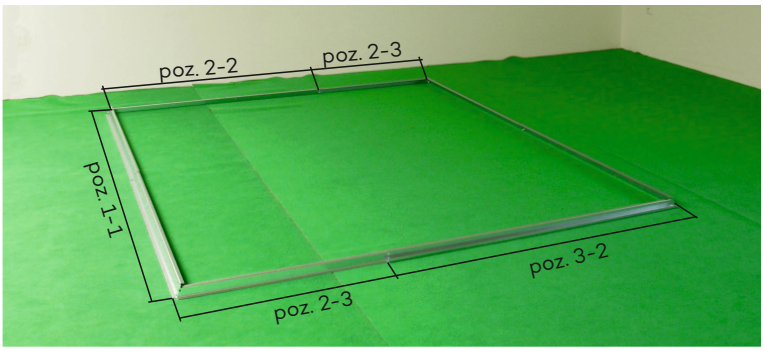

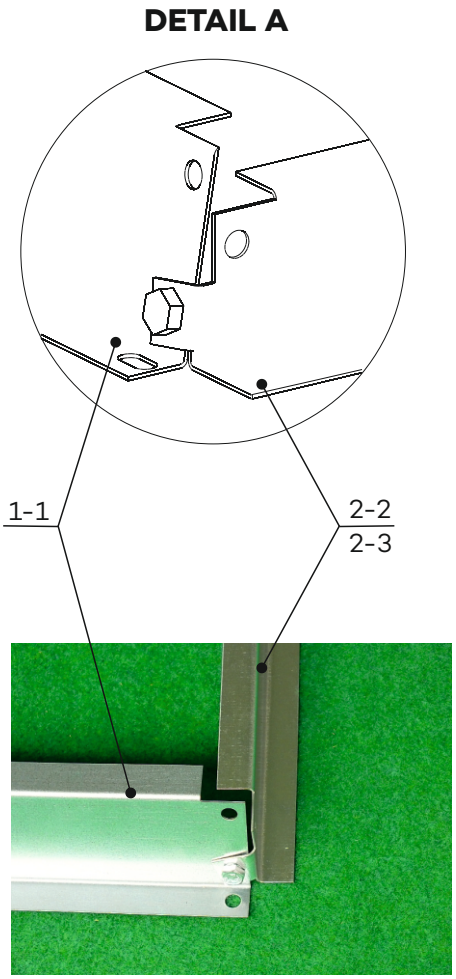


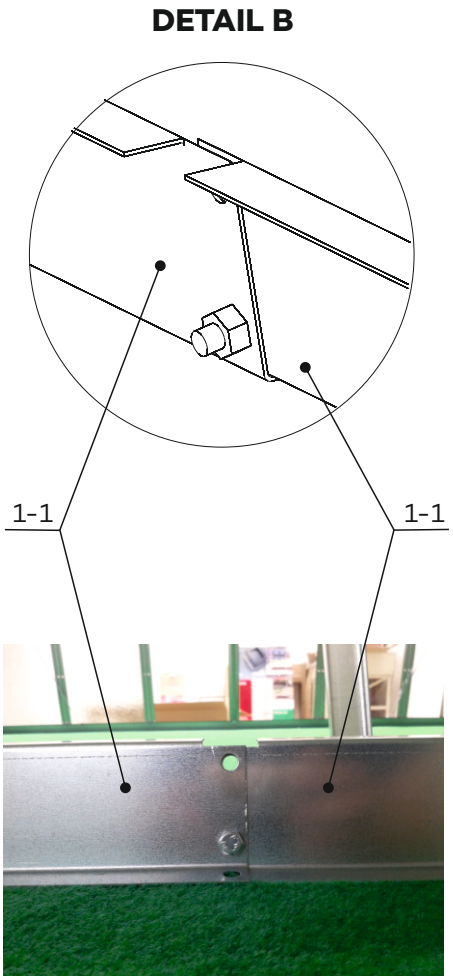
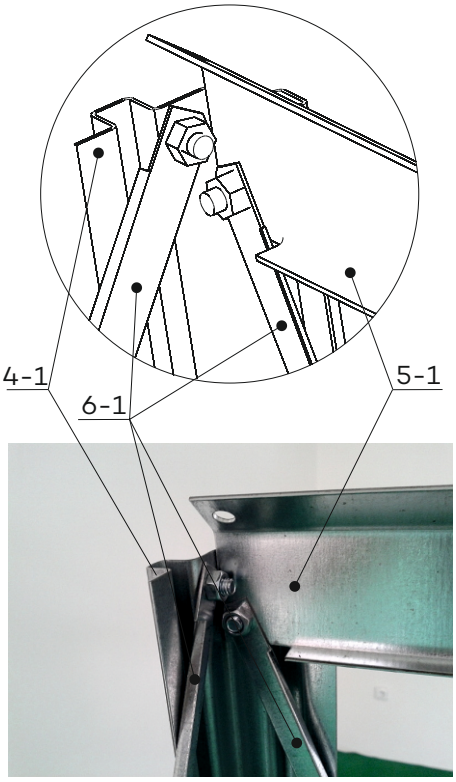
## Montáž dolných rohových stĺpikov s výstuhami

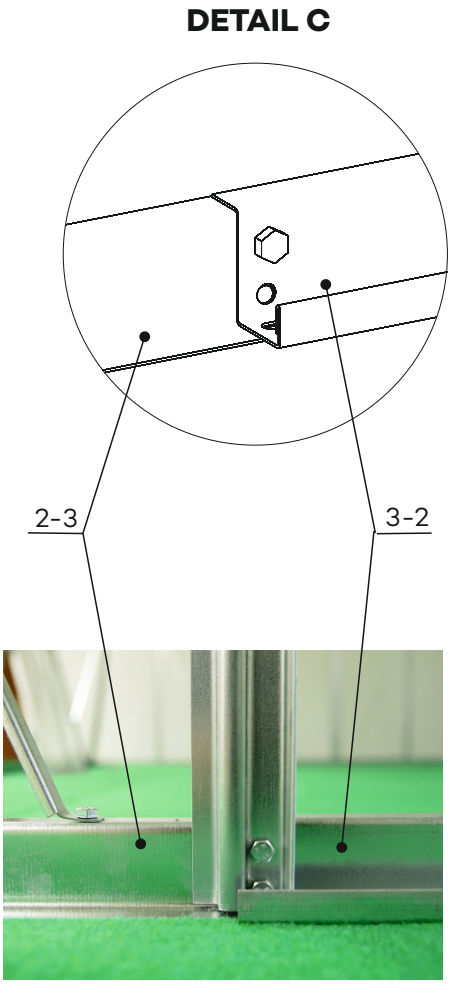Pripravíme si tieto diely:
rohové dolné stĺpiky (poz. 4-1)
výstuhy rohu (zväzok) (poz. 6-1) - tieto výstuhy sú ľavé a pravé
bočný stĺpik (poz. 14-1)
strešný plech (poz. 5-1)
Namontujeme rohové dolné stĺpiky (poz. 4-1). Stabilizujeme ich pomocou výstuh rohu (poz. 6-1). Bočný stĺpik (poz. 14-1) namontujeme na spoj základní (poz. 1-1) (tento stĺpik odporúčame podoprieť, aby sa spoj neprehýbal) a pomocou strešného plechu (poz. 5-1) spojíme s rohovými dolnými stĺpikmi (poz. 4-1).
Teraz máme spojené diely podľa Schémy č. 1.


**DETAIL D**

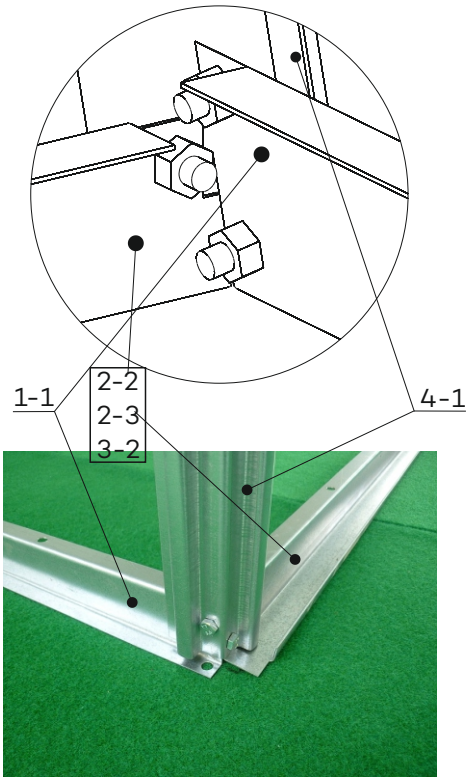



**DETAIL E**




Montáž rohových výstuh

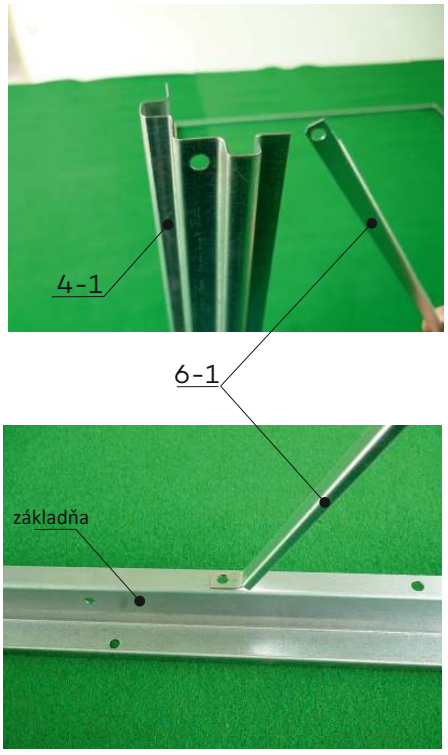



**DETAIL F**

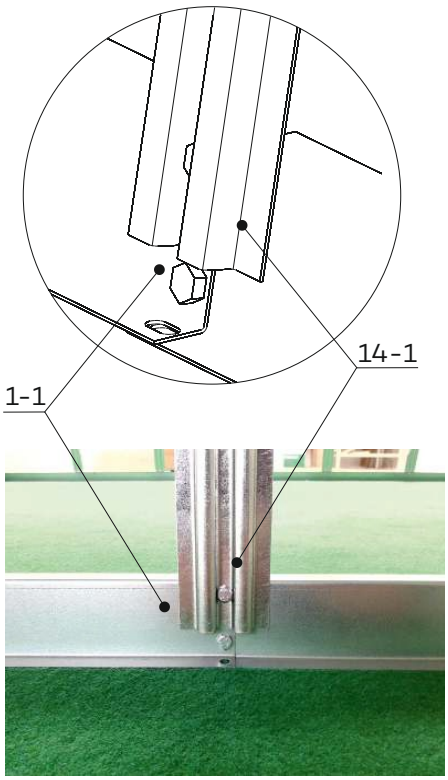


**DETAIL G**

Detaily G sú v Schéme č. 1 a 2

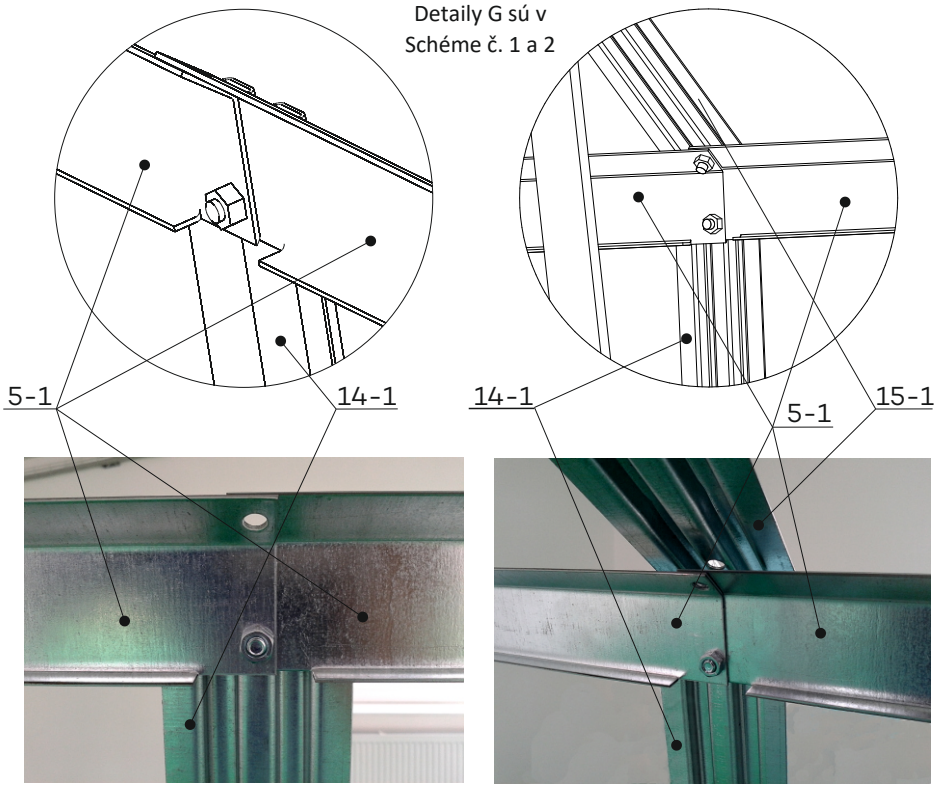


## Montáž čela a výstuh

Pre montáž čiel skleníka si pripravíme diely podľa Schémy č. 3 a 4 pozrite nižšie.
Tieto diely spájame skrutkami M6 x 12 a maticami M6. Odlišný spojovací materiál je uvedený v daných Schémach. Pripravíme si hrebeňové plechy (poz. 10-1) a pomocou spojky hrebeňového plechu (poz. 22-1) ich zoskrutkujeme k sebe pomocou skrutiek M6 x **16 - detail H**. Spojka hrebeňového plechu (poz. 22-1) nemá otvory v rovine.
Otvory v strede musia smerovať smerom nahor. 
Čelá prepojíme predmontovaným hrebeňom (poz. 10-1).
Predmontované hrebeňové plechy priskrutkujeme v čelách k strešným rohovým stĺpikom (poz. 8-1 LaP) - **detail J**. V spoji hrebeňových plechov (poz. 10-1) namontujeme strešné stĺpiky (poz. 15-1) ku strešnému plechu (poz. 5-1) ak hrebeňovému plechu - **detail K**.
K bočným (poz. 14-1) ak strešným stĺpikom (poz. 15-1) namontujeme výstuhy (poz. 23-1, 24-1) skrutkami M6 x 20 - **detail L, M a N.**
Spoje nedoťahujeme, konštrukcia sa lepšie zostavuje.


## Schéma číslo 3

ČELO PREDNÉ - S OTVOROM PRE VSTUPNÝ DIEL

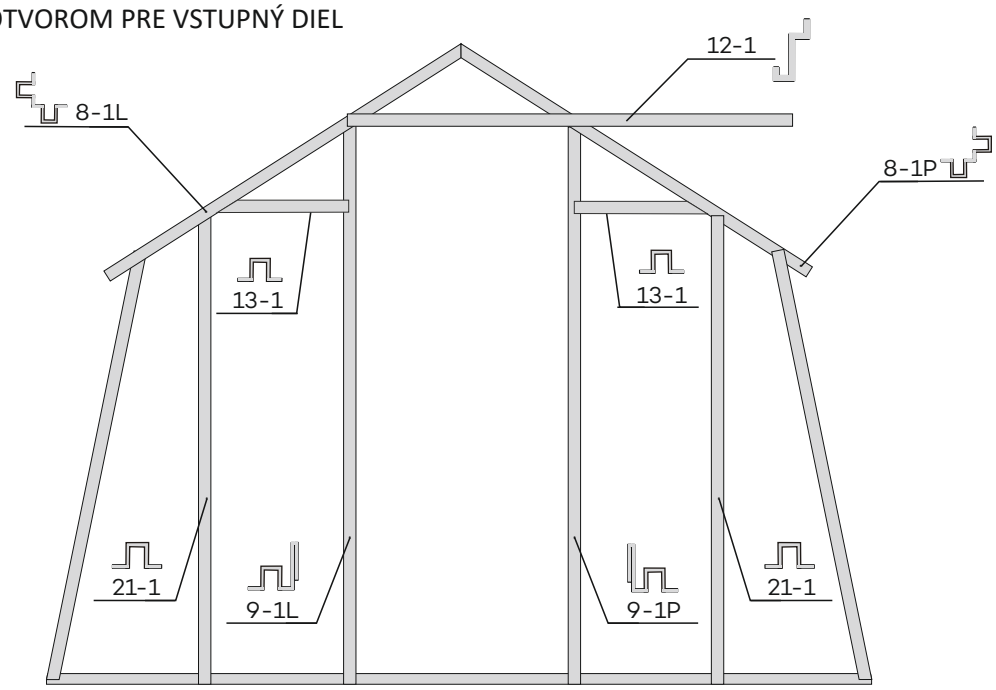


## Schéma číslo 4


ČELO ZADNÉ

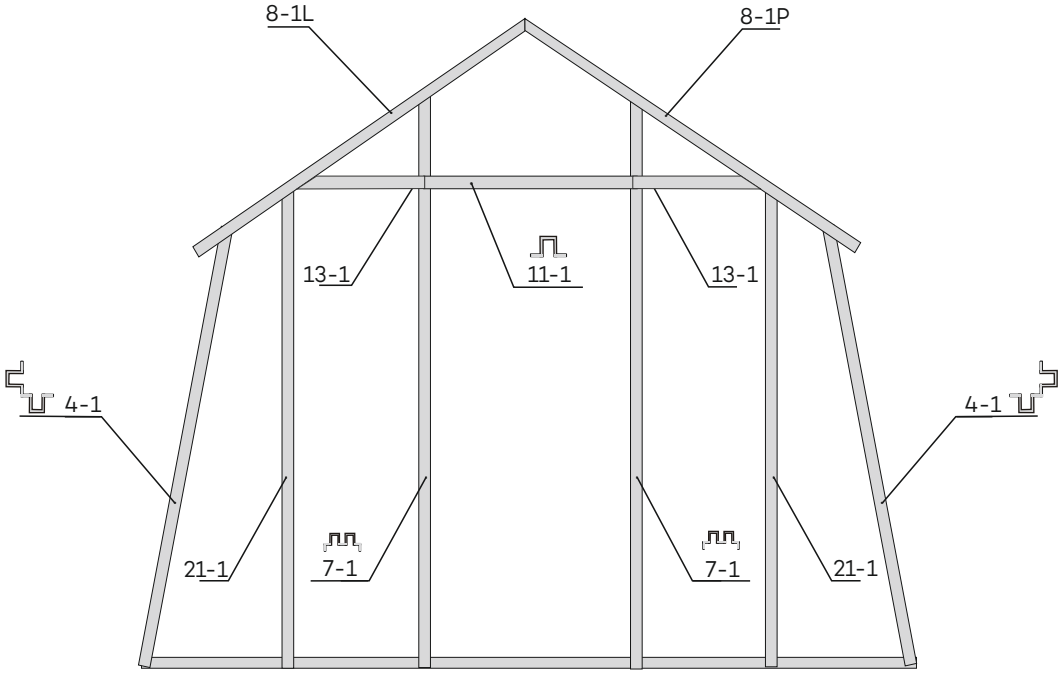


## Spojenie rohových stĺpikov, strešných stĺpikov a hrebeňových plechov

### DETAIL H

Spoj hrebeňových plechov k sebe

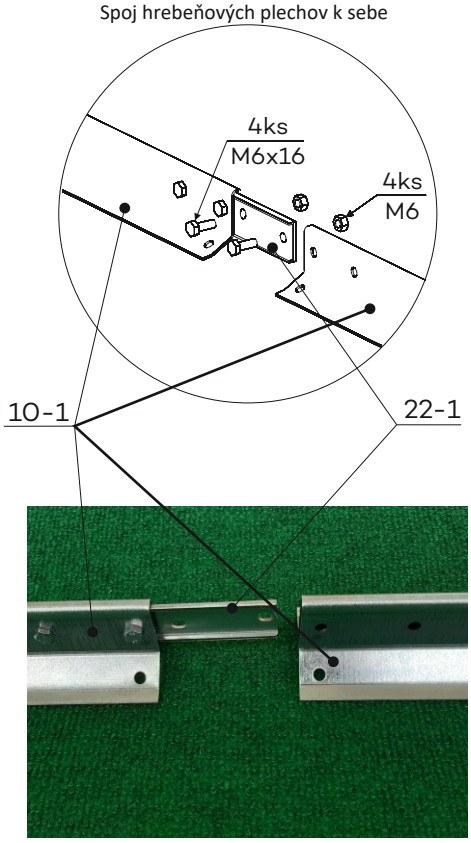



### DETAIL J

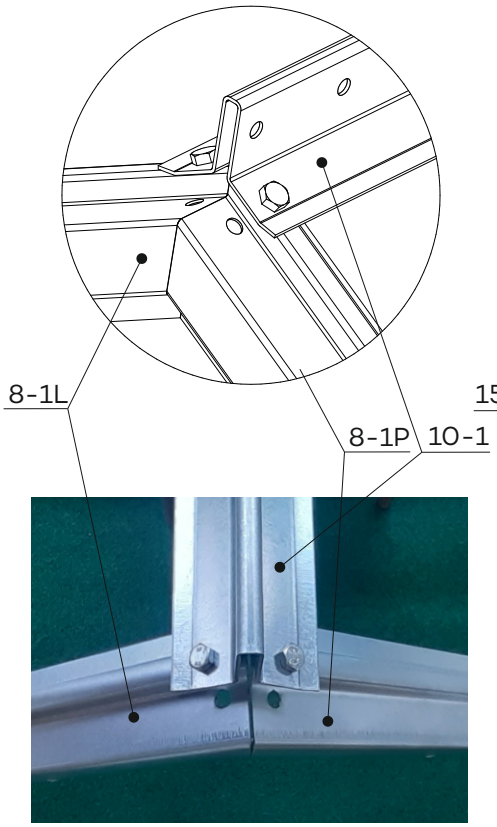



### DETAIL K

Spoj hrebeňových plechov so strešnými stĺpikmi

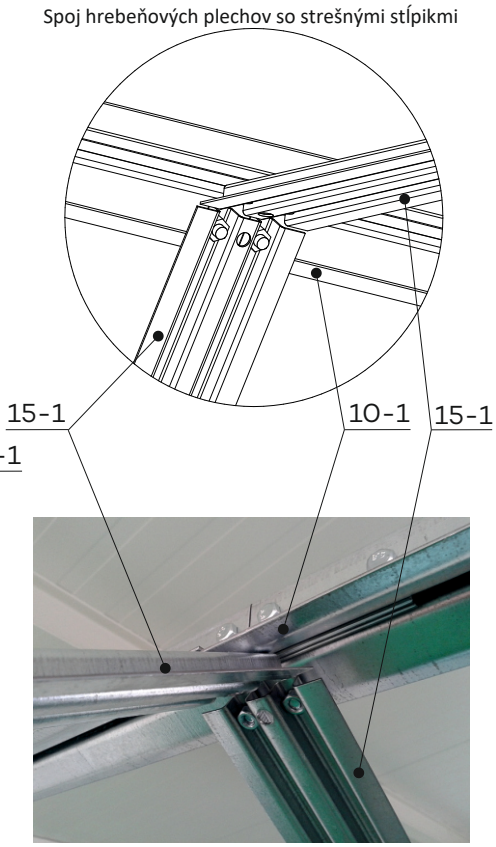



## Spojenie výstuh so základňou a strešnými stĺpikmi


### DETAIL L

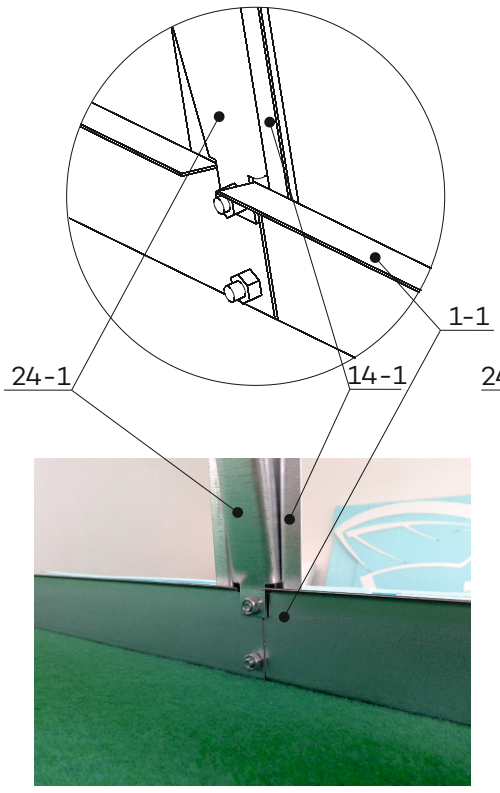


### DETAIL M

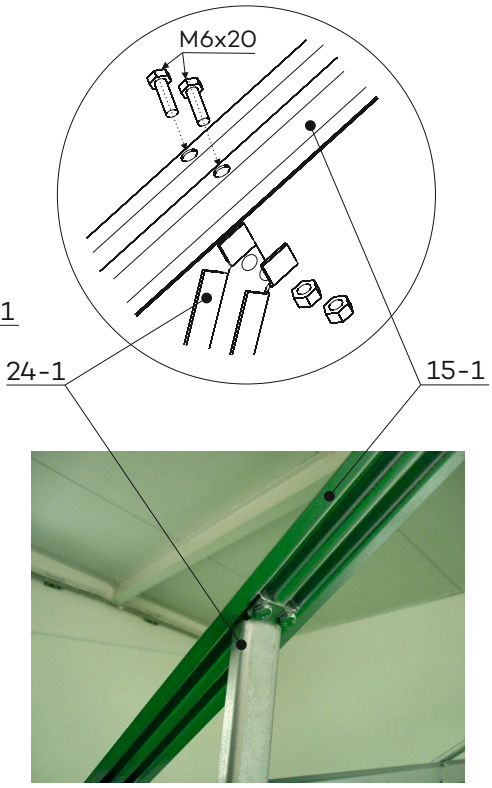



### DETAIL N

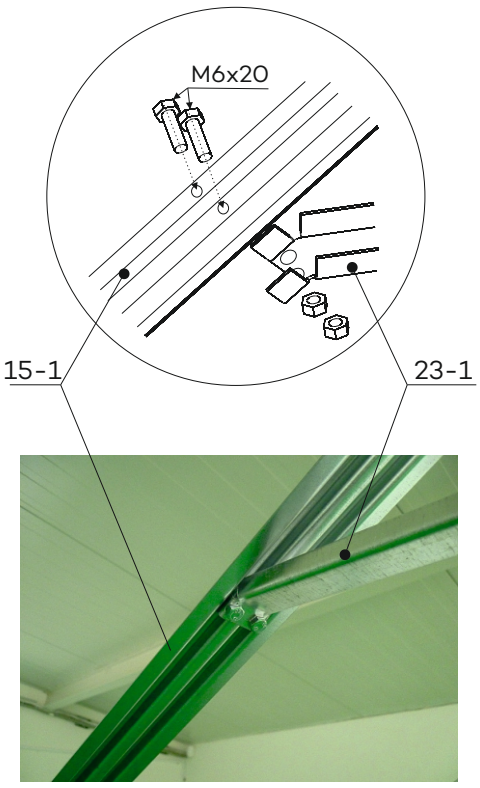

## Vyrovnanie

Takto zostavenú konštrukciu vyrovnáme, zmeriame uhlopriečky, aby boli obe zhodné a prekontrolujeme pravé uhly. Dotiahneme skrutky a matice M5, ktoré nám spájajú podkladový rám so základňami.

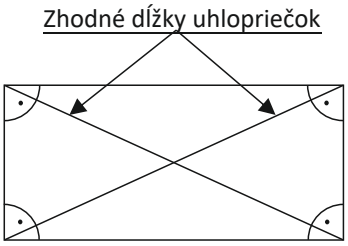



## Montáž strešných a bočných stĺpikov


Pristúpime ku kompletizácii zvyšných strešných a bočných stĺpikov.
Použijeme nasledujúce diely:
strešné stĺpiky (poz. 15-1)
bočné stĺpiky (poz. 14-1)
spojovací materiál: skrutky M6 x 12, matica M6
Skleník vyrovnáme, zauhlujeme celú konštrukciu a postupne dotiahneme všetky spoje. Najlepšie v poradí čela, boky, strecha.
**TIP:** Dobrým pomocníkom je výplň. Keďže majú strešné výplne pravé uhly, môžeme napr. dve tabule umiestniť na kraj strechy z oboch strán a podľa toho konštrukciu vyrovnať. Pri pohľade na os strechy by mali byť všetky strešné stĺpiky v rovine. Pokiaľ tomu tak nie je, je potrebné zistiť príčinu a odstrániť ju.

## Schéma číslo 5


- detaily P, R sú na strane 14

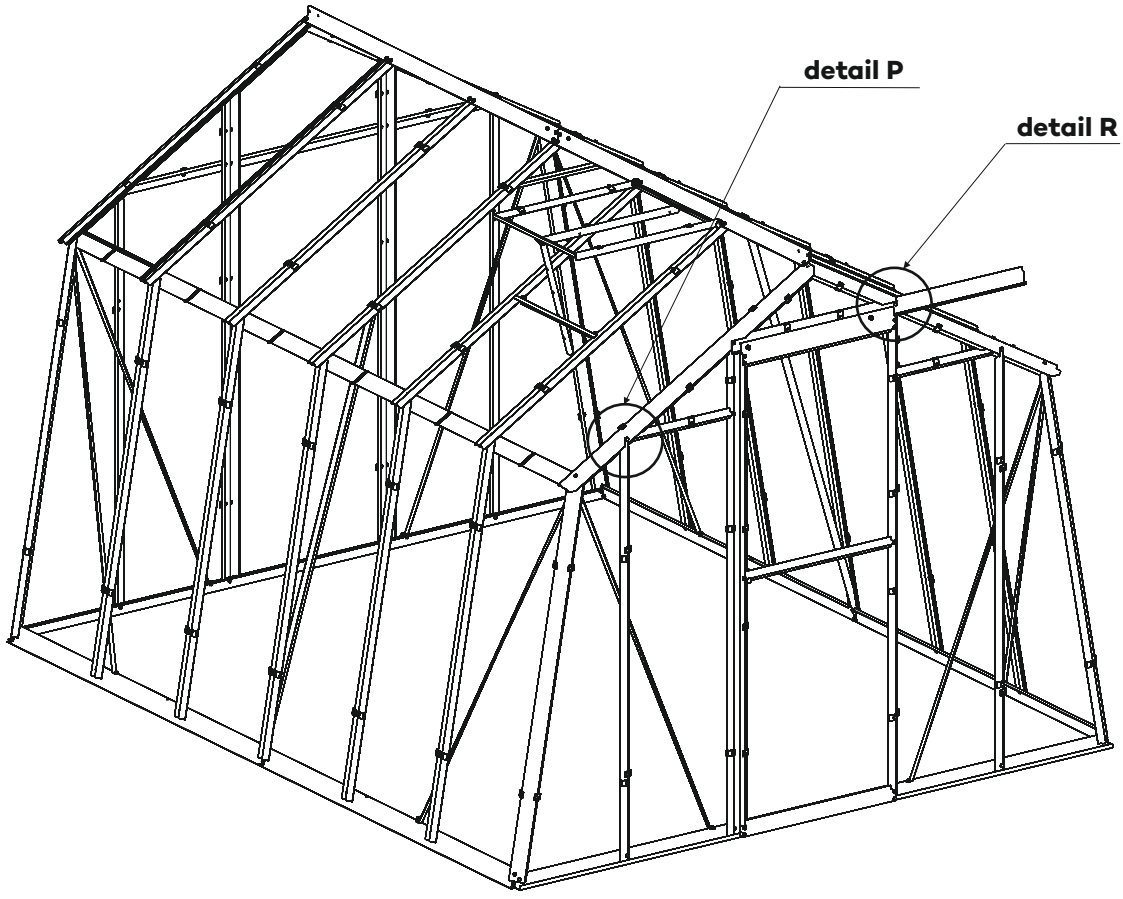

**DETAIL P**

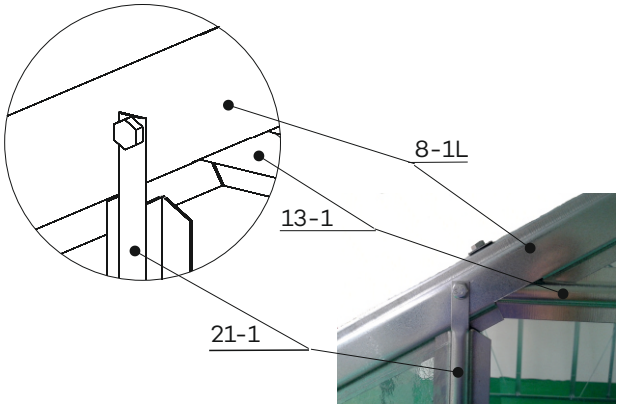




**DETAIL R**

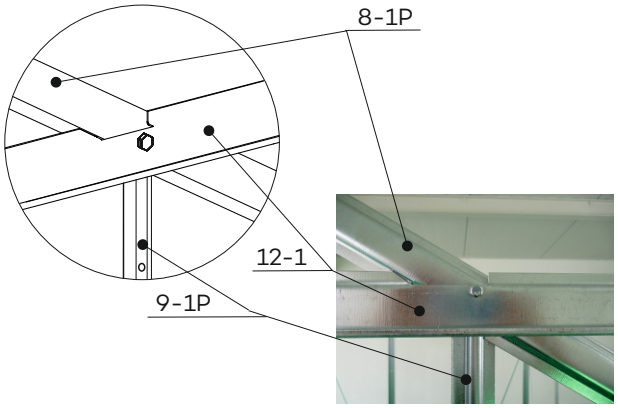


## Montáž vstupného dielu

Vstupný diel zmontujeme podľa obrázku.
Zmontovaný vstupný diel vyrovnáme a nasadíme na priečku nad vstup (poz. 12-1). vyskúšame pohyb po priečke a zaistíme skrutkou na konci priečky proti vyjdeniu.

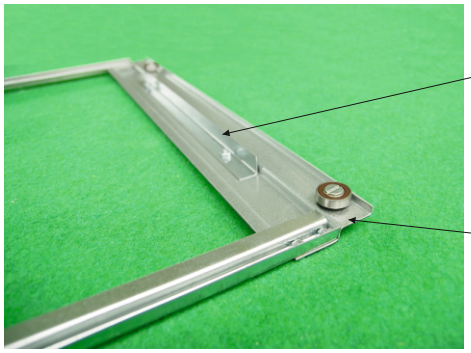


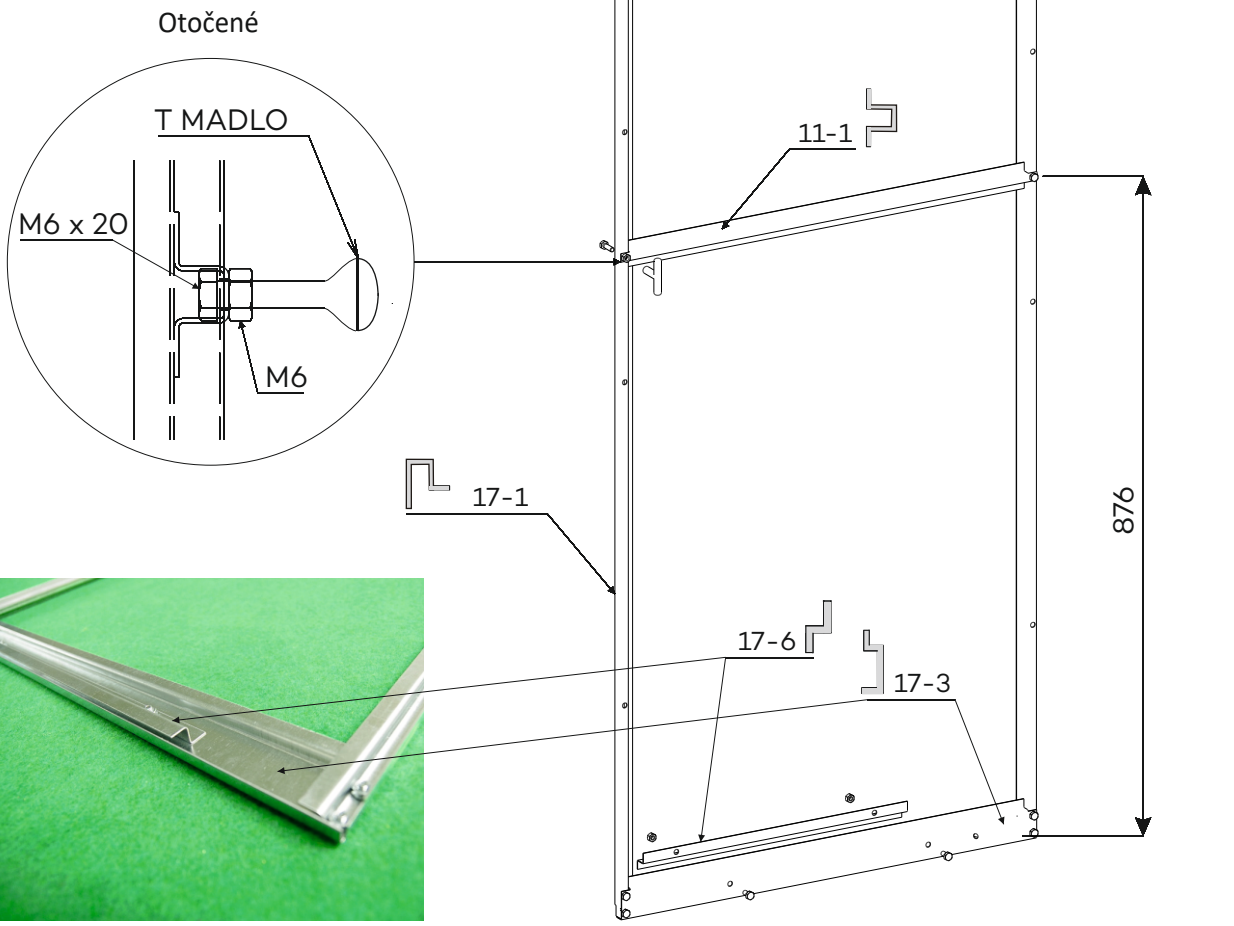

## Montáž strešného okna

Strešné okno je zabalené v samostatnej krabičke vrátane montážneho návodu.
Zmontované okno vyrovnáme a namontujeme v streche skleníka podľa odporúčania na strane 5.

Detailný pohľad na prichytenie podokennej priečky. V mieste uchytenia nesmie byť gumová lemovka.

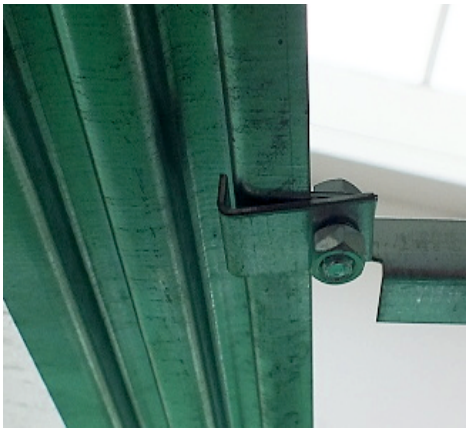

Dbajte na správnu montáž závesov.




Po namontovaní skontrolujte voľný chod okna a zaistenie v otvorenej polohe.



## Montáž výplní

**POZOR!!!** Pri montáži výplne používajte ochranné pomôcky!!!
Teraz budeme potrebovať:
príchytky (poz. 18-1)
gumová lemovka na príchytky (poz. 82H)
háčiky výplne (poz. 19-1)
spojovací materiál: skrutky M6 x 12, matica M6
výplne - označenie a umiestnenie nájdete na strane 4.
Najprv si na príchytky (poz. 18-1) navlečieme gumovú lemovku (poz. 82H) - detail S.
Do vyrovnanej, zauhlovanej, k základu ukotvenej konštrukcie s pevne dotiahnutými spojmi môžeme vkladať výplne.
ODPORÚČAME v poradí strecha, boky, čelá a vstupný diel. Výplň pokladáme na konštrukciu a pripevňujeme príchytkami - Schéma číslo 6 na ďalšej strane.
Strešné výplne zaisťujeme háčikmi (poz. 19-1) proti skĺznutiu, ktoré navlečieme cez hornú hranu strešných plechov (poz. 5-1).


**Detail S** zobrazuje navlečenie gumovej lemovky na príchytky (nastrihané z výroby).

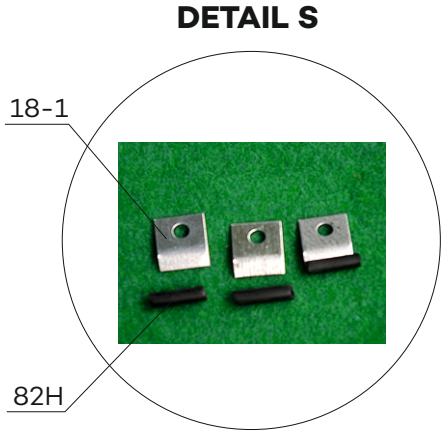


Obrázok ukazuje prichytenie výplní.




Háčik výplne (poz. 19-1) zabraňuje posunutiu (zbehnutiu) výplne.

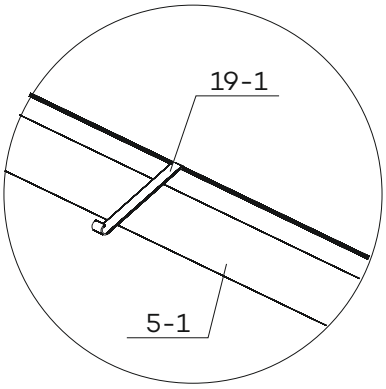


## Schéma číslo 6

- uchycení výplně na střešním a bočním sloupku

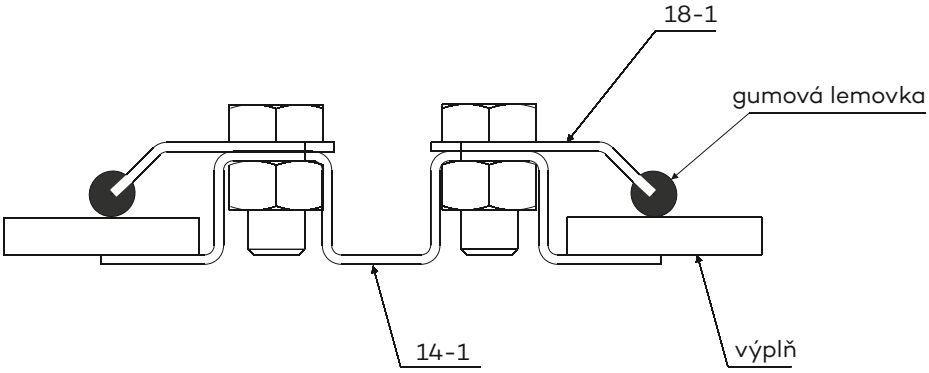


### Odporúčané príslušenstvo k skleníku:

1. Automatický otvárač strešných okien POH:
Pomocník, ktorý Vám zaistí samostatné otváranie strešného okna a tým aj dostatočné odvetrávanie skleníka. Pracuje na princípe tepelnej rozťažnosti látok vplyvom zmeny teplôt. Vďaka tomuto princípu a použitým materiálom veľmi rýchlo reaguje na zmenu teplôt a tým zaručí, že sa rastliny neprehrejú a „nezhodia" nasadené plody.

2. Odkvapy:
Odkvapy slúžia na zber dažďovej vody. Umiestňujú sa v celej dĺžke skleníka na oboch stranách. Na koncoch má odkvap koncovku (zvod), na ktorú sa nasadí hadica (je súčasťou balenia). Tá Vám umožní odtok vody do pripravenej nádoby.

3. Kvapková závlaha:
Dostatok vlahy je nevyhnutnou podmienkou pestovania akýchkoľvek rastlín. V skleníku sú rastliny odkázané na „umelú" závlahu. Kvapková závlaha zaistí dostatočné a pravidelné zavlažovanie. Pokiaľ použijete aj časovač k závlahe, môžete len kontrolovať zálievku a množstvo vody v zásobníku.

4. Držiaky drevených políc

5. Plechové police

Konštrukcia nabalená dňa:.....

Meno:..... Podpis:.....