

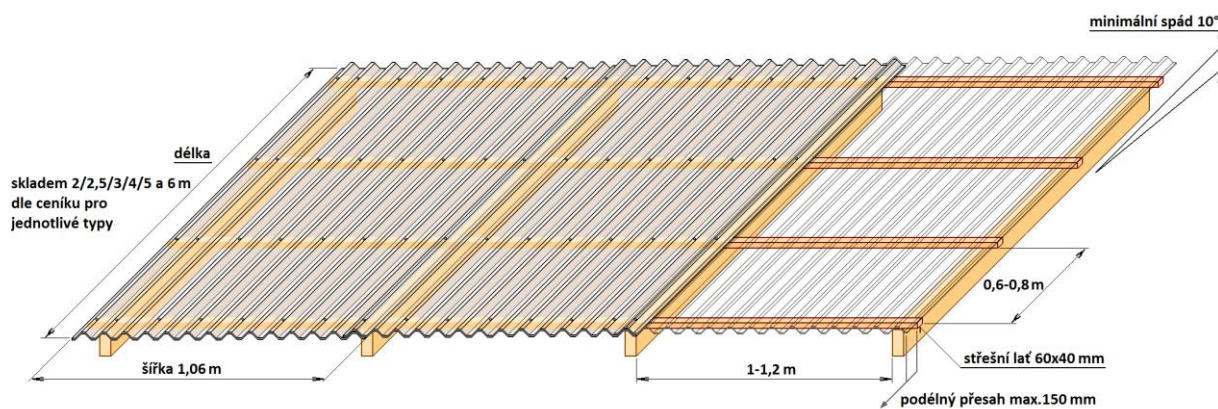



Základní detaily a popisy montáže desek Marlon CSE/CS trapéz TR 76/16

V tomto souboru jsou zobrazeny základní detaily montáže, které jsou popisovány v montážním návodu. Přesný montážní postup je stažení a vytištění <https://www.lanitplast.cz/marlon-cse-strong/montazni-postupy/> nebo je přiložen na konci tohoto dokumentu.

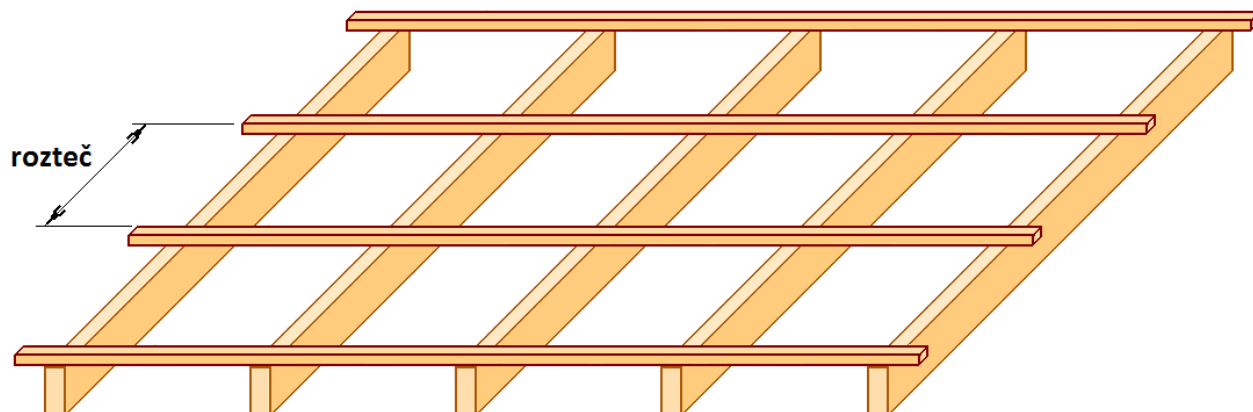

Počet montážní prvků je pro trapézovou desku TR 76/16 a vlnitou desku 76/18 cca 10-12 ks/m²

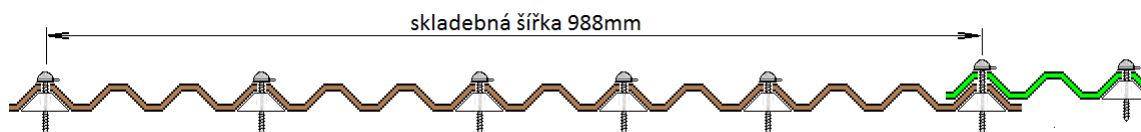

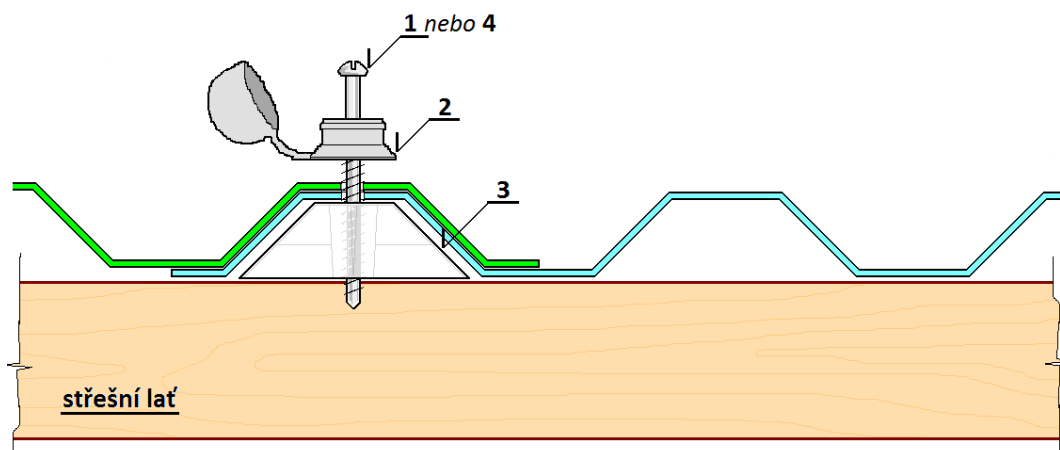


Montáž na dřevěnou střešní lat

- sada (baleno po 10 ks) - 1) vřut 4,0x50mm _____
 2) PVC ochranná čepička s podložkou
 3) lichoběžníková distanční podložka

Montáž na kovový profil (jäckel apod.)

- 4) šroub do železa 4,8x50mm _____
 2) PVC ochranná čepička s podložkou
 3) lichoběžníková distanční podložka

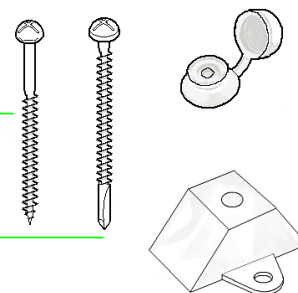


Zatížení na sněhovou zátěž se určí podle Mapy sněhových oblastí ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006
 nebo na <http://www.snehovamapa.cz/>


**Pro rozteč latí nosné konstrukce je obecně doporučena rozteč 600 - 800 mm,
 přesné statické údaje každé konkrétné desky naleznete na
<https://www.lanitplast.cz/marlon-cse-original/technicke-listy/>**

Příslušenství k deskám - příložníky a hřebenač


čelní příložník

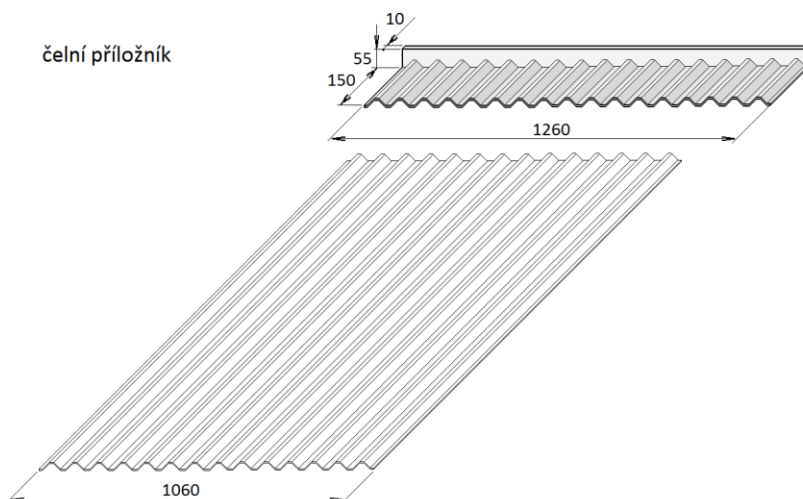



boční příložník

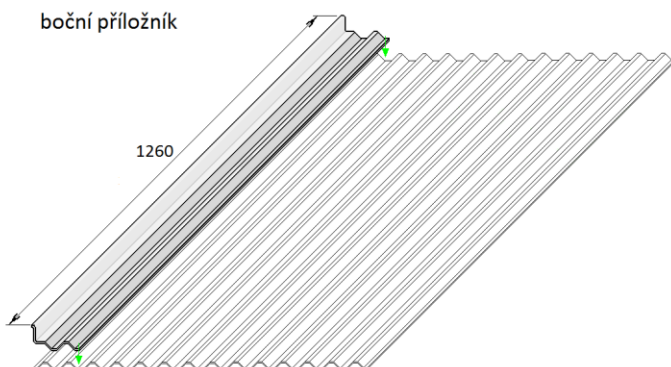


hřebenač

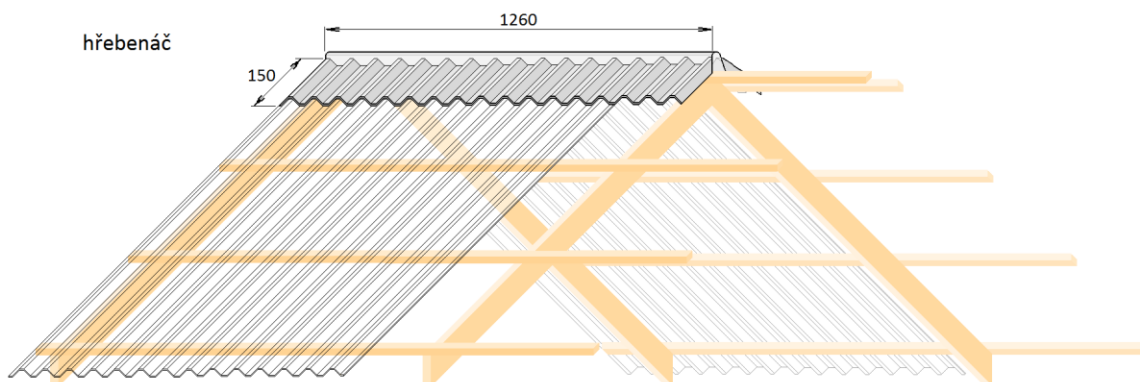

Na větrnější lokalitě lze boční strany zajistit dle obrázků:

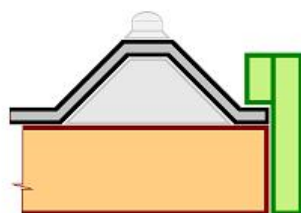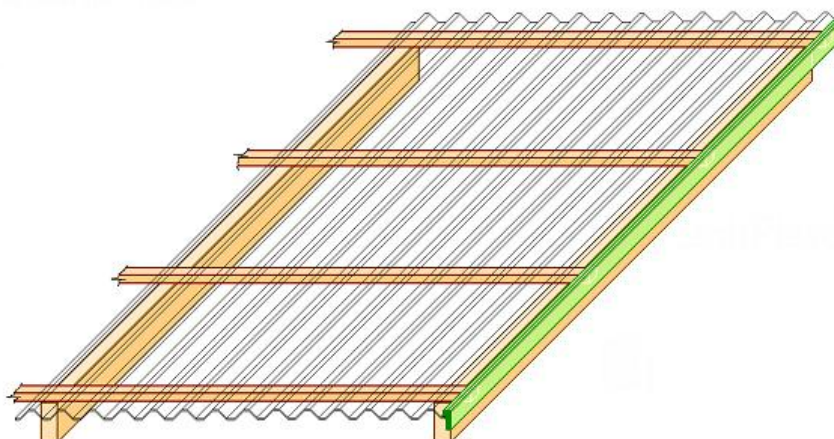

nebo....

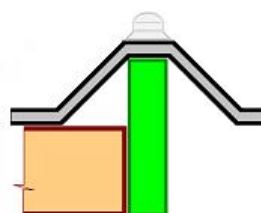

Informace v tomto souboru jsou platné pouze s montážním návodem.