
PERGOLA LANITPLAST SOLO BIOCLIMATIC

montážní návod

česká verze

300 x 400 x 253 cm

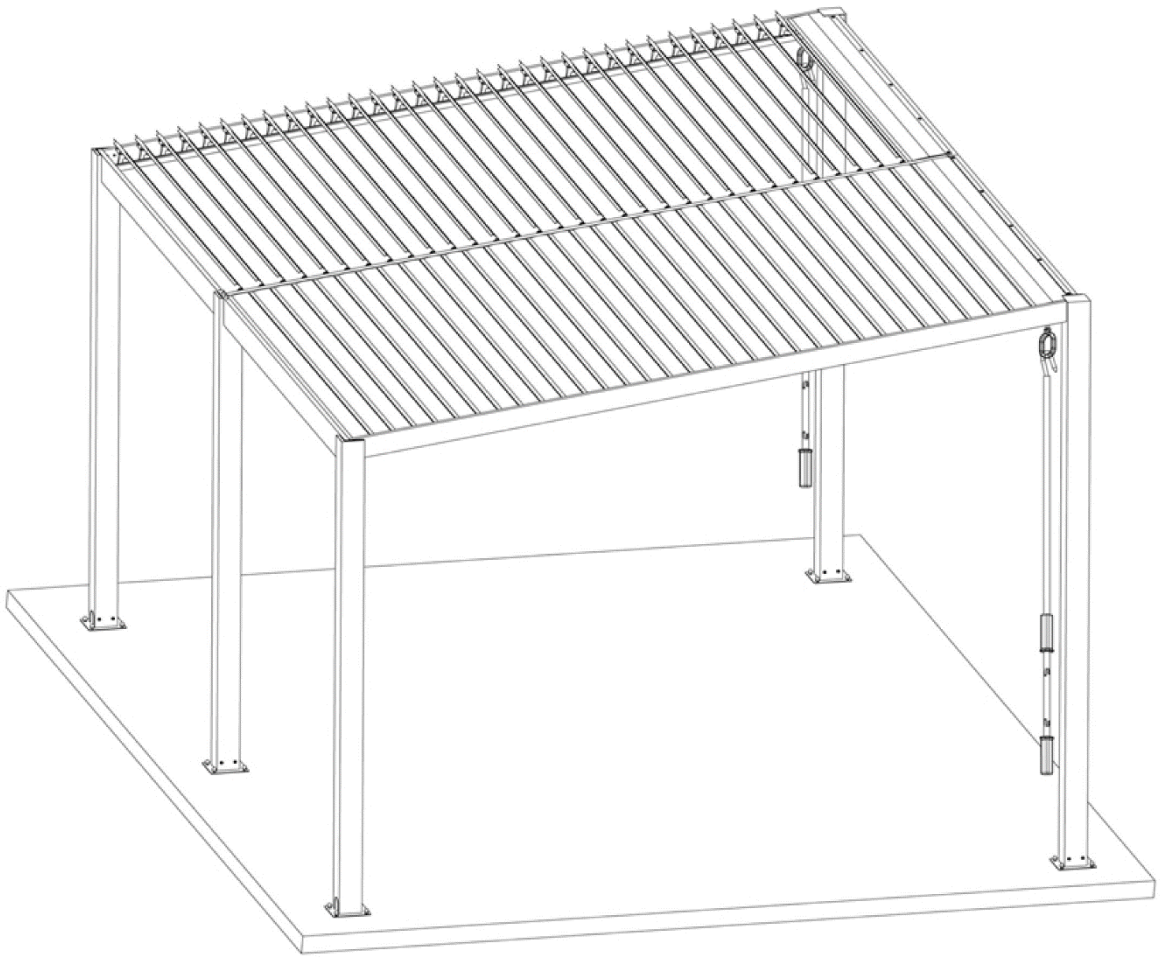

ÚVOD

DŮLEŽITÉ

- Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte až do konce montážní návod. Překontrolujte obsah balení podle seznamu dílů.
- Pokud vám nějaký díl chybí, pergolu nestavte a kontaktujte svého prodejce.
- Dodržujte montážní postup dle montážního návodu.
- Uchovejte montážní návod pro budoucí použití.
- **Pergola musí být vždy pevně přišroubovaná k zemi pomocí přiložených patek**

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Během montáže používejte ochranné rukavice, brýle a vhodnou obuv, resp. všechny potřebné ochranné pomůcky.
- Nezačínejte s montáží během větrného a deštivého počasí.
- Pokud máte nad hlavou nějaké kabely/vedení, nedotýkejte se jich.
- Zabraňte přístupu dětí i domácích zvířat na místo stavby, všechny malé díly držte v bezpečné vzdálenosti od malých dětí.
- Pergola SOLO BIOCLIMATIC musí umístěna a ukotvena na rovném povrchu.
- Nevěšte se ani se neopírejte o konstrukci pergoly v průběhu montáže.
- Pergola SOLO BIOCLIMATIC by měla být umístěna na závětrné straně, aby nebyla vystavena silným poryvům větru.
- Nezačínejte s montáží pergoly v době, kdy jste unavení, případně pod vlivem návykových látek nebo alkoholu, nebo trpíte závratěmi.
- Musíte zabránit pádu sněhu ze střechy na pergolu!

OBECNÉ RADY

- Toto je stavebnice, která se skládá z více dílů.
- Výběr místa - vyberte slunné místo, kde nejsou převislé stromy.
- Pokud připevňujete pergolu SOLO BIOCLIMATIC přímo do betonové základny, použijte k tomu předvrtané díry v dodané kovové stojce.
- Všechny díly byste měli zkontrolovat před montáží a umístit je tak, abyste je měli po ruce.
- Malé díly (šrouby atd.) byste měli mít v misce, aby se neztratily.
- **Lamely v zimě nechte otevřené, na střeše se nesmí hromadit sníh.**
- Odstraňujte průběžně ze střechy listí, sníh a jiné nečistoty. Je nutné udržovat mechanismus lamel v čistotě, aby nedošlo k jeho poškození. Na jaře a na podzim kontrolujte pevnost utažení všech šroubů.
- Pokud potřebujete pergolu SOLO BIOCLIMATIC vyčistit, použijte jemný detergent se studenou čistou vodou.
- Nikdy nepoužívejte aceton, abrazivní čistící prostředky, speciální detergenty. K čištění používat pouze slabý mýdlový roztok a měkký čistý hadřík. Jinak můžete porušit a poškodit ochranný nátěr.


ÚVOD


DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

1. Pergolu doporučujeme umístit výhradně na místech, která nejsou vystavena většímu větru nebo nárazům větru. Rozhodně nestavte pergolu na volně otevřených prostranstvích na místě vystaveném větru.
2. PERGOLU NELZE NIKDY NECHAT VOLNĚ POLOŽENOU NA ZEMI BEZ UKOTVENÍ!!
3. Na montáž jsou potřeba 3 osoby, jeden měří a kontroluje rozměry, druhá osoba je zodpovědná za montáž a 3 osoba asistuje a zajišťuje bezpečnost.
4. Pergola musí být pevně připevněna k zemi. Nejprve se ujistěte, že betonové základy jsou dostatečně pevné na instalaci. Betonové základy jsou nejlepší volbou. Pokud nechcete budovat betonovou podlahu, bude stačit umístit betonovou kostku pod každý sloupek.
5. Budete potřebovat elektrické nářadí, buďte velmi opatrní při používání elektriky.
6. Buďte opatrní i při používání jiného nářadí, např. kladiva.
7. Zvolte vhodné oblečení na montáž, použijte rukavice, helmu během montáže a ochranné brýle při použití elektrického nářadí.
8. Nikdy se nedívejte vzhůru, když probíhá práce nad vaší hlavou, padající šroubek vám může poranit oko, nebo se můžete udusit, když vám spadne do úst.
9. Nikdy nešplhejte po konstrukci, nevěšte nebo nestoupejte na střechu, abyste nespadli na zem.
10. Pokud dojde ke zranění, okamžitě ho ošetřete, případně zastavte krvácení. Ve vážných případech okamžitě volejte záchrannou službu, nebo jeďte do nejbližšího zdravotnického zařízení. Vždy poskytněte potřebnou první pomoc.
11. Veškerá poškození pergoly (postavené v souladu s montážním návodem) vzniklá v důsledku událostí hodnocených jako pojistné události (podle definice pojistných událostí českých nebo slovenských pojišťoven), tj. např. extrémní krupobití, vichřice (nárazy větru), povodeň, záplava, sníh a apod. nejsou předmětem záruky a nelze je reklamovat. Takováto poškození je nutné řešit s vaší pojišťovnou.

ÚVOD

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

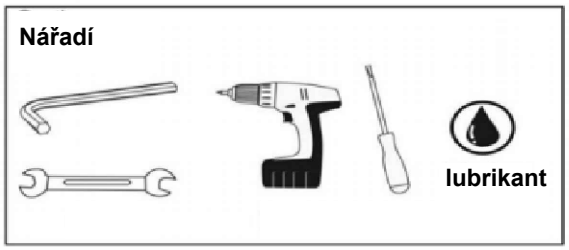


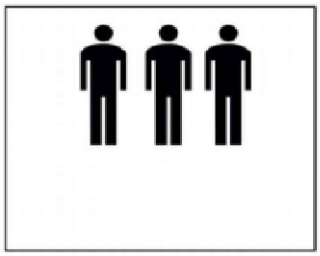

Upozornění:


- Šrouby bezpečně dotáhněte až po sestavení produkty, během montáže by měly zůstat povolené.
- Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte montážní návod.
- Montáž musí provádět dospělé osoby.
- Během montáže dodržujte všechna obecná bezpečnostní upozornění.
- Pergola musí být vždy pevně přišroubovaná k zemi pomocí přiložených patek.

ROZMĚRY: 400 x 310 cm

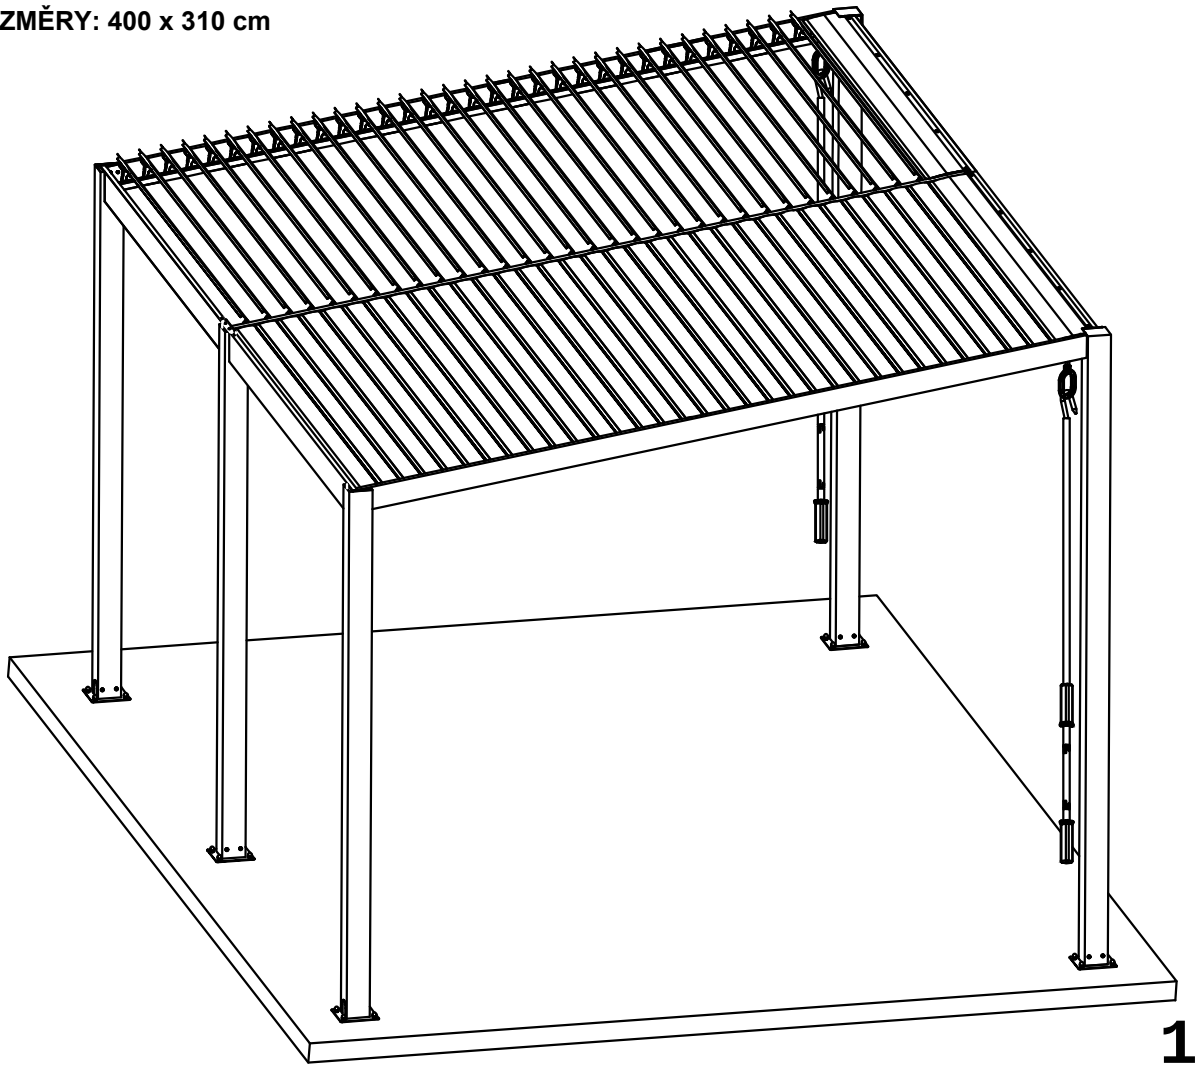

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Nářadí a ochranné pomůcky, které budete potřebovat během montáže

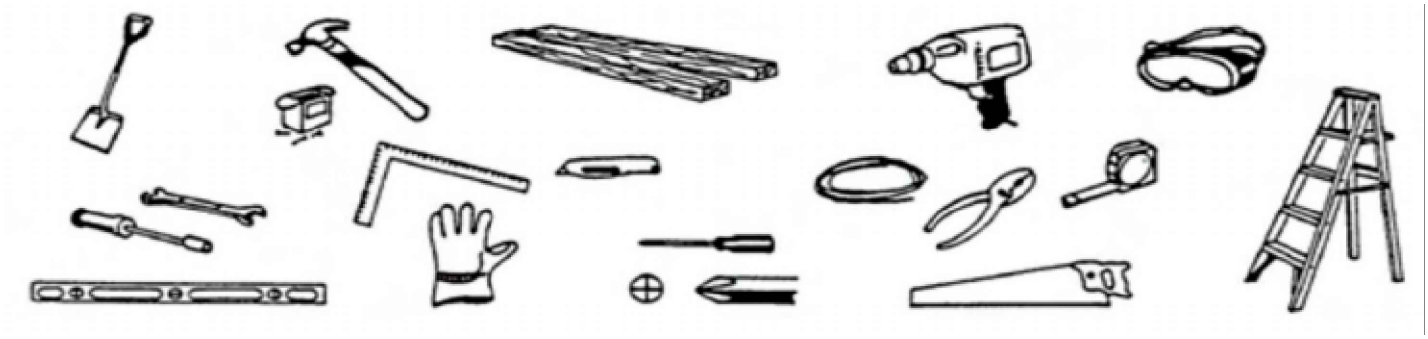


DŮLEŽITÉ POKYNY / DOPORUČENÍ

- Pergolu doporučujeme umístit výhradně na místech, která nejsou vystavena většímu větru nebo nárazům větru. Rozhodně nestavte pergolu na volně otevřených prostranstvích na místě vystaveném větru.
- PERGOLU NELZE NIKDY NECHAT VOLNĚ POLOŽENOU NA ZEMI BEZ UKOTVENÍ!!
- Dbejte na svou bezpečnost během montáže.
- Montáž lamel provádějte za suchého a bezvětrného dne.
- Na montáž jsou potřeba 3 osoby, jeden měří a kontroluje rozměry, druhá osoba je zodpovědná za montáž a poslední asistujte a zajišťuje bezpečnost.
- Mějte rukavice, ochranné brýle a vhodný oděv (dlouhé rukávy a nohavice) po celou dobu montáže.
- Všechny montážní prvky mějte mimo dosah dětí. Zabraňte přístupu dětí i domácích zvířat na stavbu. Hrozí nebezpečí poranění.
- Neopírejte se o lamely během montáže.
- Nezačínejte s montáží pokud jste unaveni, pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, nebo trpíte závratěmi.
- Pokud používáte štafle nebo elektrické nářadí, ujistěte se, že je používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Pergola musí být pevně připevněna k zemi. Ideální je pergolu připevnit k betonovým základům. Pokud nechcete budovat betonovou podlahu, bude stačit umístit betonovou kostku pod každý sloupek.
- Při montáži pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny rozměry, úhly a sklon správné.
- Při montáži se rozhodně nestavte na lamely, nebo nešplhejte po konstrukci, jinak vám hrozí nebezpečí úrazu pádem a poškození produktu.
- Pokud dojde ke zranění, okamžitě ho ošetřete, případně zastavte krvácení. Ve vážných případech okamžitě volejte záchrannou službu, nebo jeďte do nejbližšího zdravotnického zařízení.
- Veškerá poškození pergoly (postavené v souladu s montážním návodem) vzniklá v důsledku událostí hodnocených jako pojistné události (podle definice pojistných událostí českých nebo slovenských pojišťoven), tj. např. extrémní krupobití, vichřice (nárazy větru), povodeň, záplava, sníh a apod. nejsou předmětem záruky a nelze je reklamovat. Takováto poškození je nutné řešit s vaší pojišťovnou.

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD













- Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte montážní návod včetně všech doporučení.
- Před začátkem montáže překontrolujte obsah balení. Pokud nějaký díl chybí, nezačínejte s montáží, ale neprodleně kontaktujte svého prodejce.
- Zajistěte si všechno potřebné nářadí.
- Vyberte vhodné místo pro umístění pergoly.
- Již sestavená pergola vyžaduje pravidelnou kontrolu. V pravidelných intervalech kontrolujte, zda nedošlo k povolení nějakých šroubů a následnému zkroucení konstrukce. Pokud ano, okamžitě sjednejte nápravu dotažením a vyrovnáním konstrukce.


Nákres a umístění jednotlivých dílů konstrukce

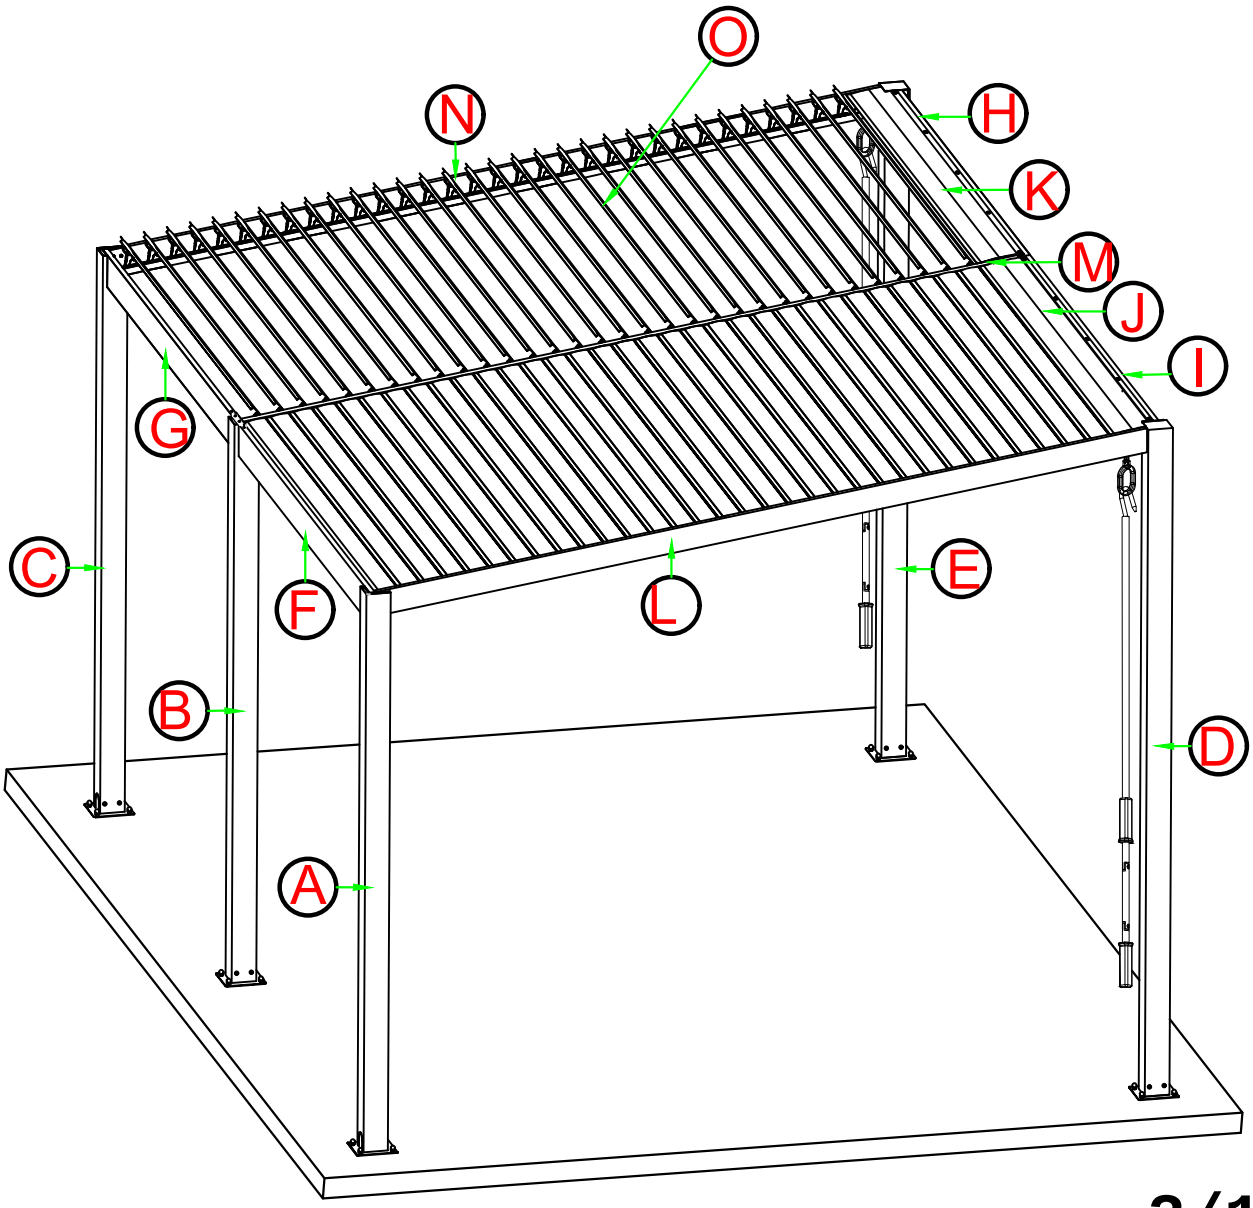

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD


SEZNAM DÍLŮ


A		PŘEDNÍ SLOUPEK LEVÝ 212×9.1×9.1cm - 1 ks
B		PŘEDNÍ SLOUPEK 212×9.1×9.1cm - 1 ks
C		PŘEDNÍ SLOUPEK PRAVÝ 212×9.1×9.1cm - 1 ks
D		ZADNÍ SLOUPEK LEVÝ 253×9.1×9.1cm - 1 ks
E		ZADNÍ SLOUPEK PRAVÝ 253×9.1×9.1cm - 1 ks
F		PRAVÁ PŘEDNÍ LIŠTA 210×11×7.3cm - 1 ks
G		LEVÁ PŘEDNÍ LIŠTA 198×11×7.3cm - 1 ks
H		ZADNÍ NOSNÍK LEVÝ 231×9×4cm - 1 ks
I		ZADNÍ NOSNÍK PRAVÝ 191×9×4cm - 1 ks
J		ZADNÍ KRYCÍ LIŠTA LEVÁ 194×17.5×1.5cm - 1 ks
K		ZADNÍ KRYCÍ LIŠTA PRAVÁ 194×17.5×1.5cm - 1 ks
L		PRAVÝ NOSNÍK 291×9×6.6cm - 1 ks
M		PROSTŘEDNÍ NOSNÍK 293×11.2×9cm - 1 ks
N		LEVÝ NOSNÍK 291×9×6.6cm - 1 ks
O		LAMELA 194×10.7×1.6cm - 64 ks

1		PATKA 5 ks
2		ODVODŇOVACÍ TRUBKA Ø34x60 - 2 ks
3		KOTVÍCÍ ŠROUB M8x60 - 20 ks
4		KRYTKA M6 - 2 ks
5		ŠROUB K NOSNÍKU M8x30 - 10 ks
6		KOTVÍCÍ ŠROUB M8x15 - 20 ks
7		ŠROUB K NOSNÍKU M6x20 - 21 ks
8		ŠROUB KE KRYCÍ LIŠTĚ M5x15 - 10 ks
9		PODLOŽKA Ø20xØ10 - 10 ks
10		RUČNÍ KLIKA OVLÁDÁNÍ 2 ks

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ POSTUP

Příprava podkladové desky a rozmístění patek

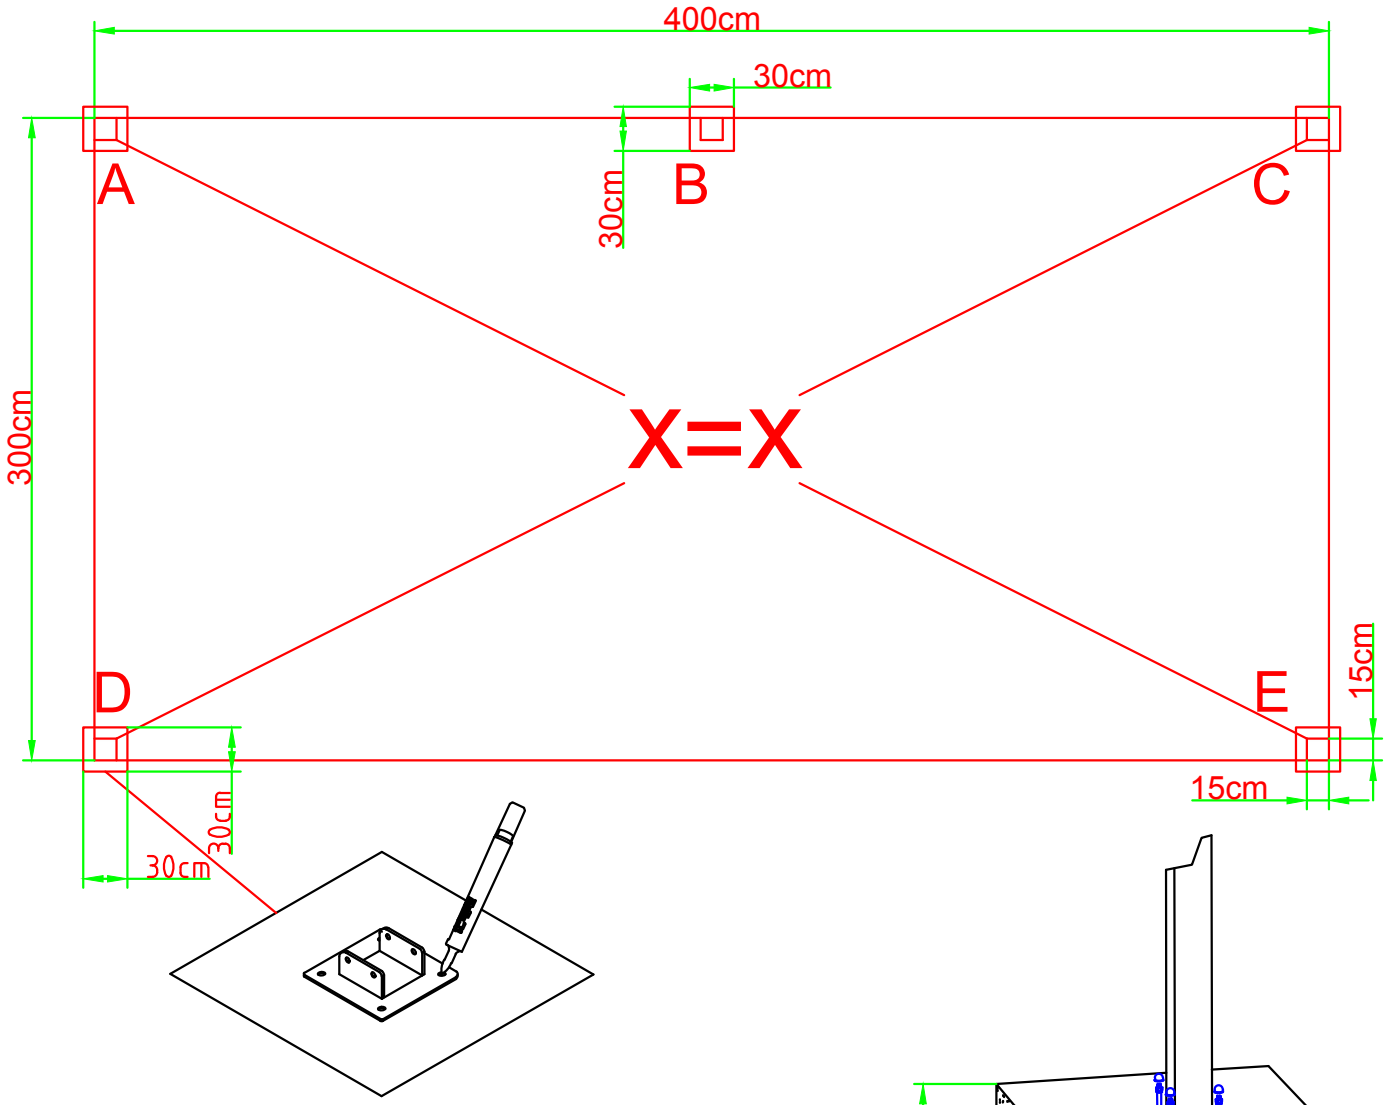

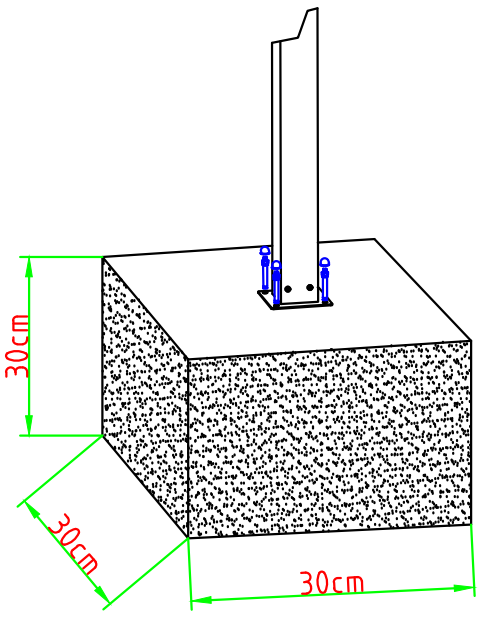


Pokud nestavíte pergolu na vybetonované podlaze, je potřeba pod každým sloupkem odlít betonovou kostku o rozměrech 30x30x30cm, do které bude sloupek následně ukotven.


BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Montáž předních sloupků


Ⓐ X1	Ⓑ X1	Ⓒ X1	① X3	⑥X12

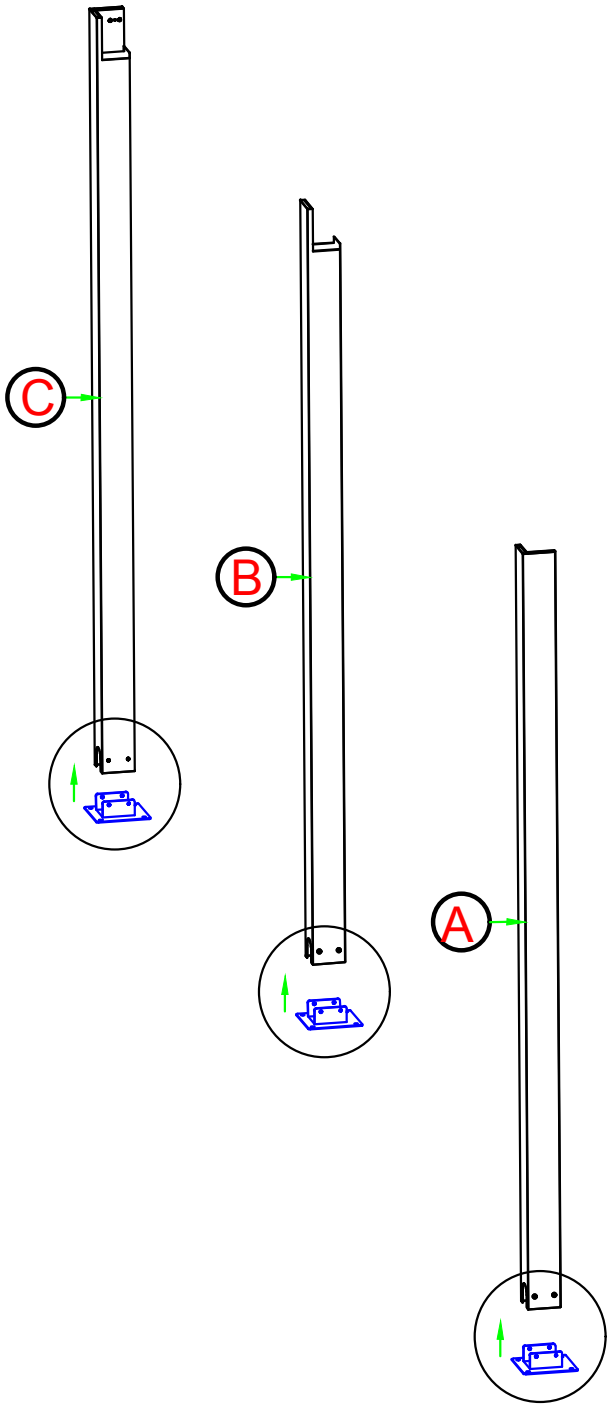

Krok 1 - 3x

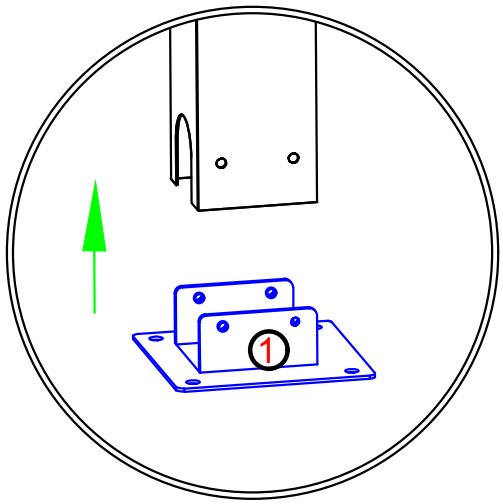


Krok 2 - 3x

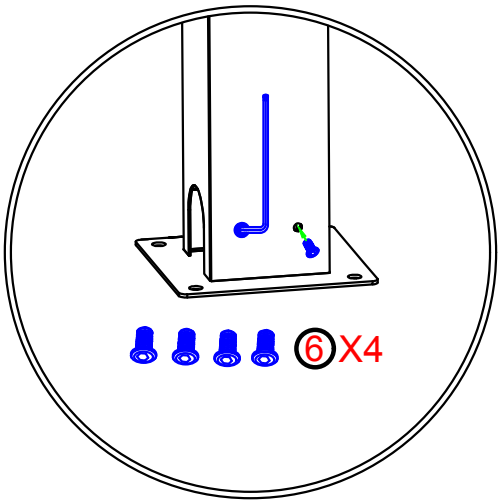

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD


Montáž čelního nosníku


F X1	G X1	7 X1

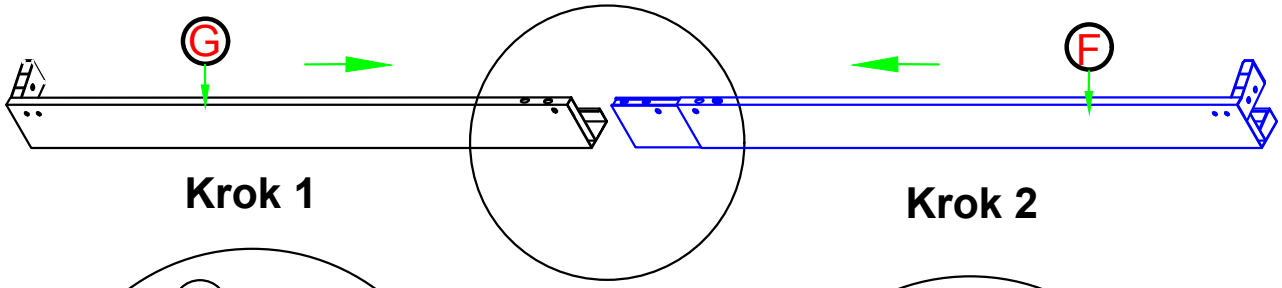

Krok 1


Krok 2

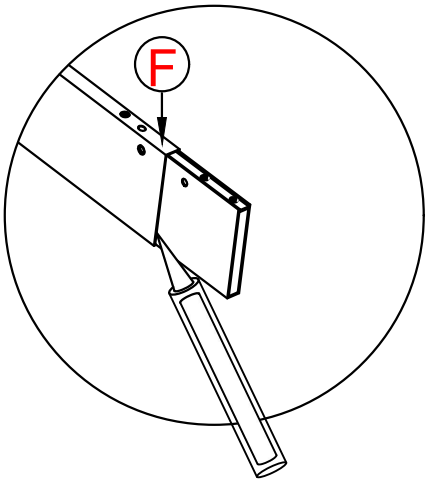


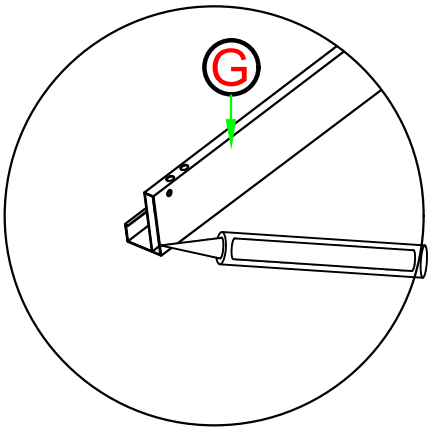

Krok 3

Krok 4

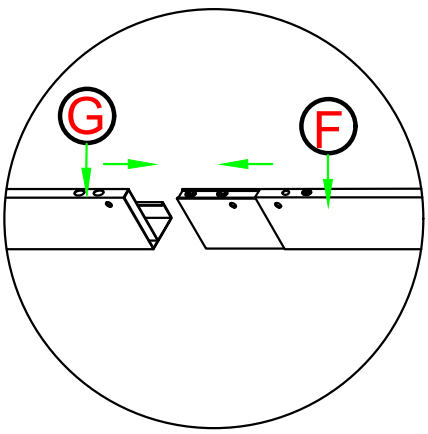

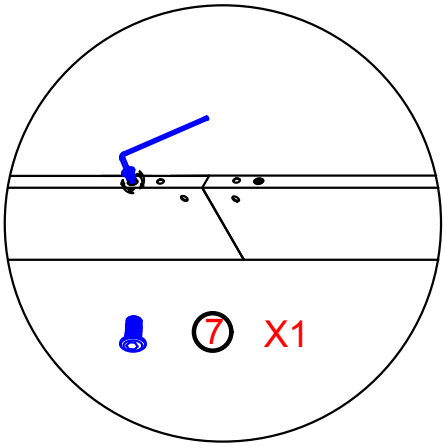


BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD


Montáž předního rámu

② X2	⑤ X4	⑨ X4


Krok 1

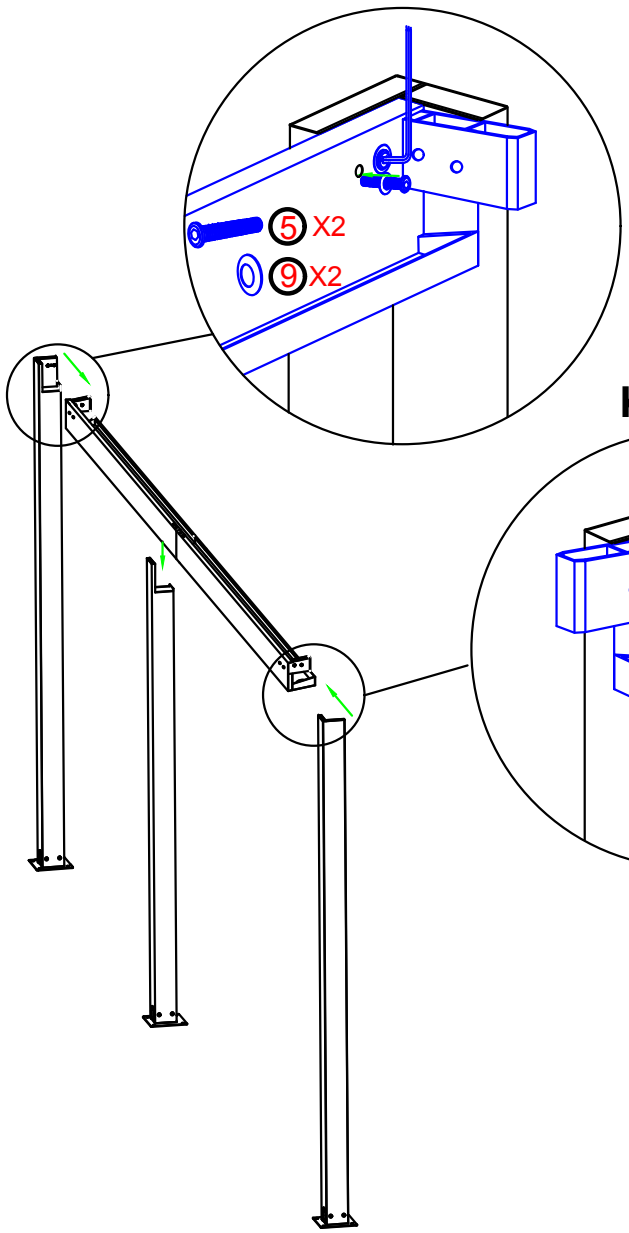


Krok 2

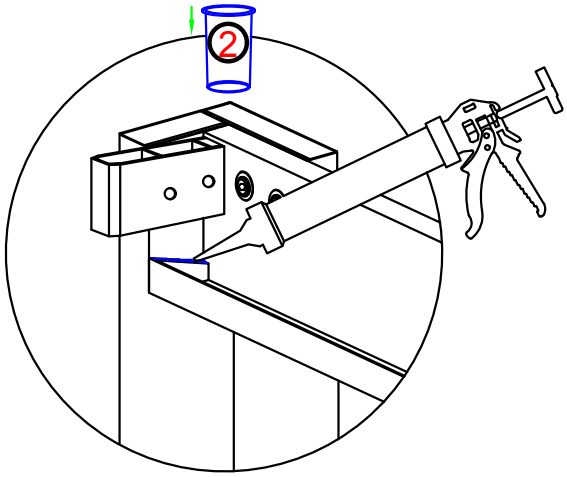

Krok 3

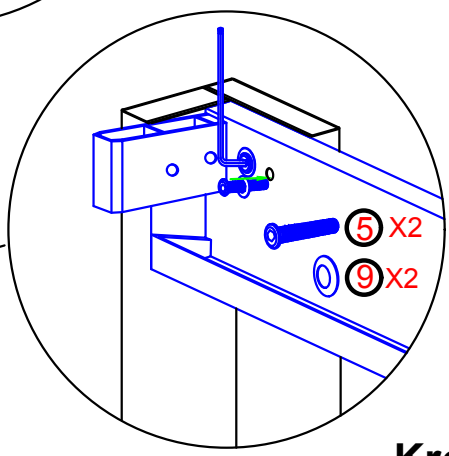

Krok 4

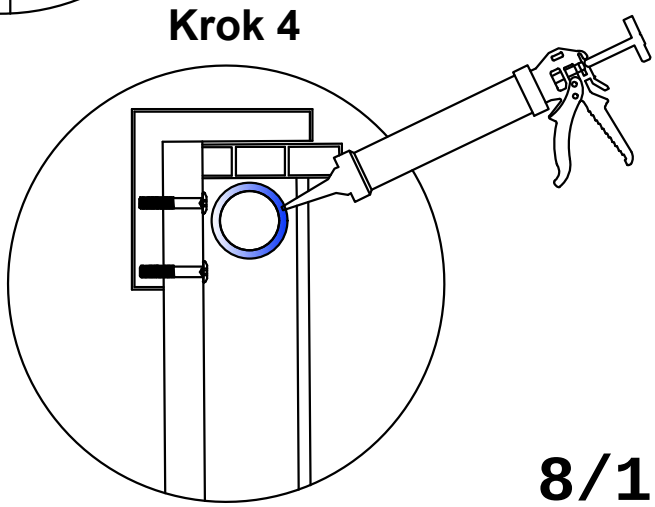


BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD


Ukotvení předního rámu

③ X12	④ X12


Krok 1 - 3x

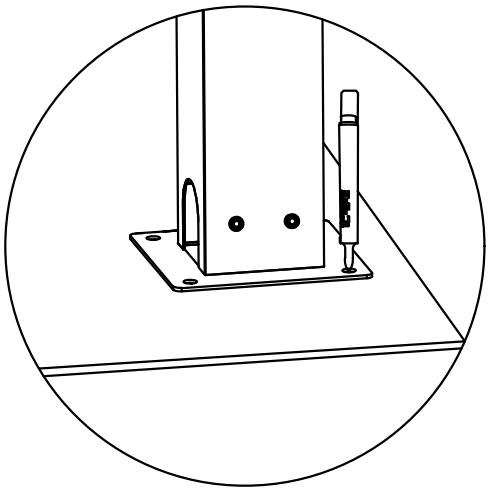


Krok 2 - 3x

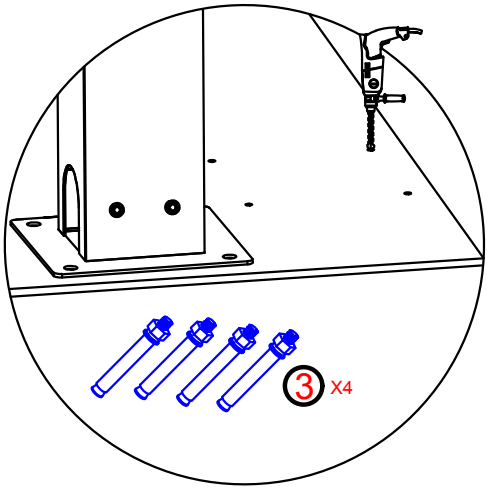


Krok 3 - 3x

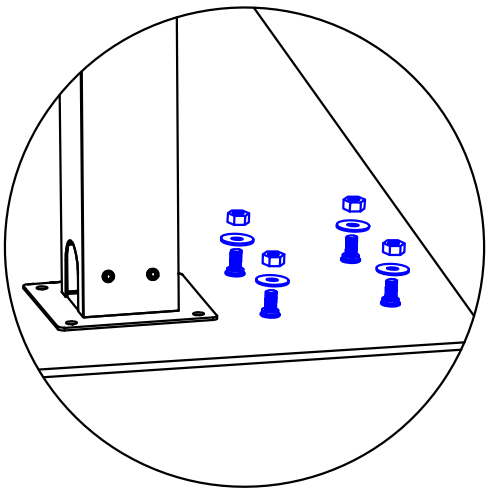

Krok 4 - 3x

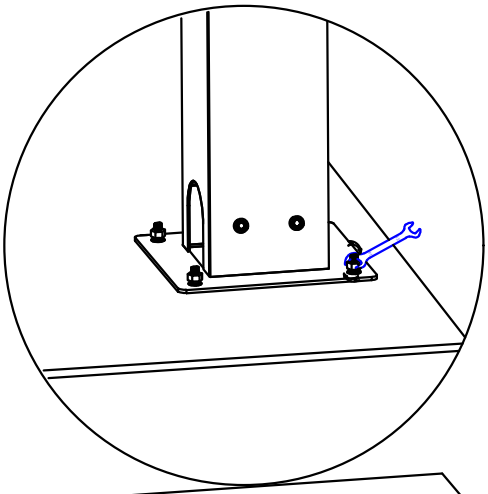



Krok 5 - 3x

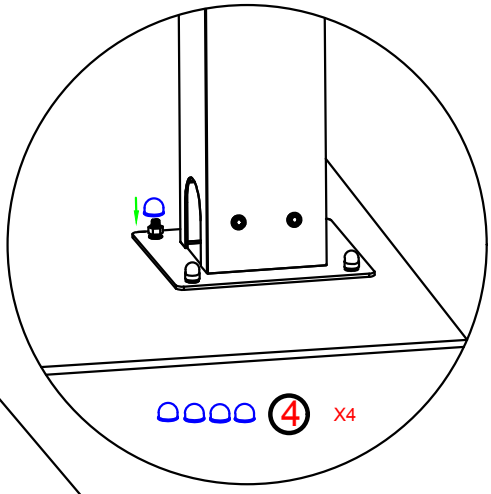


BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

D X1	E X1	1 X2	6 X8

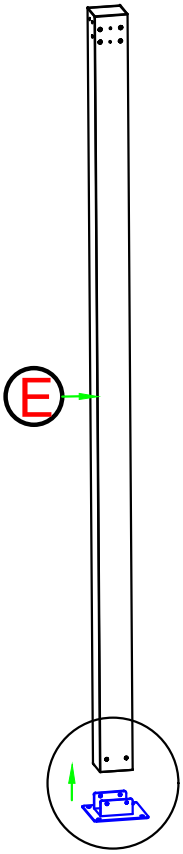


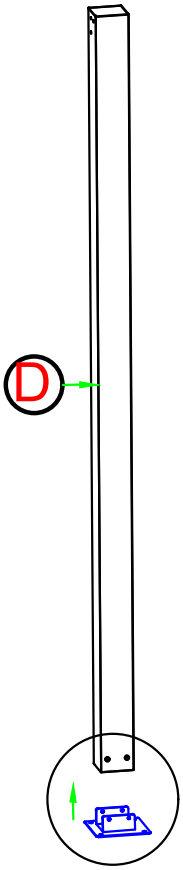

Krok 1 - 2x

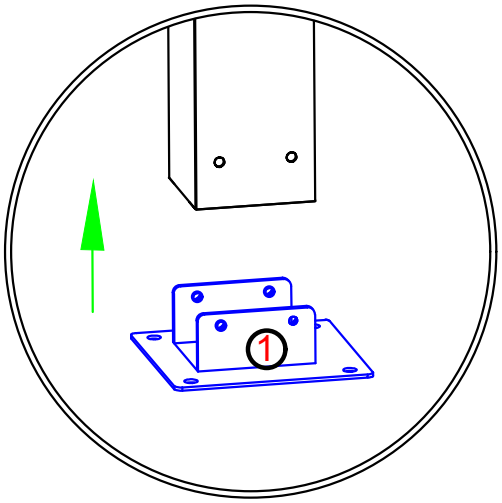


Krok 2 - 2x

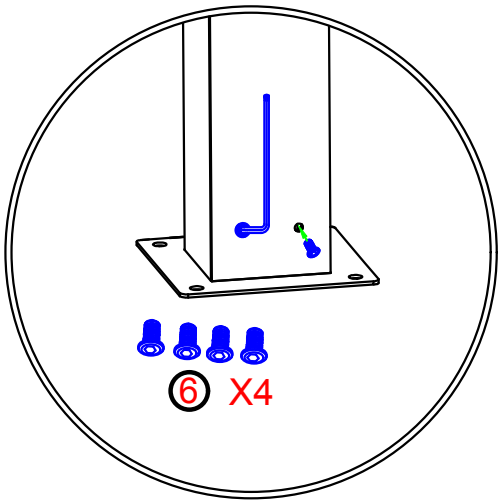

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Montáž zadního rámu a prostředního nosníku


H X1	I X1	M X1	7 X12

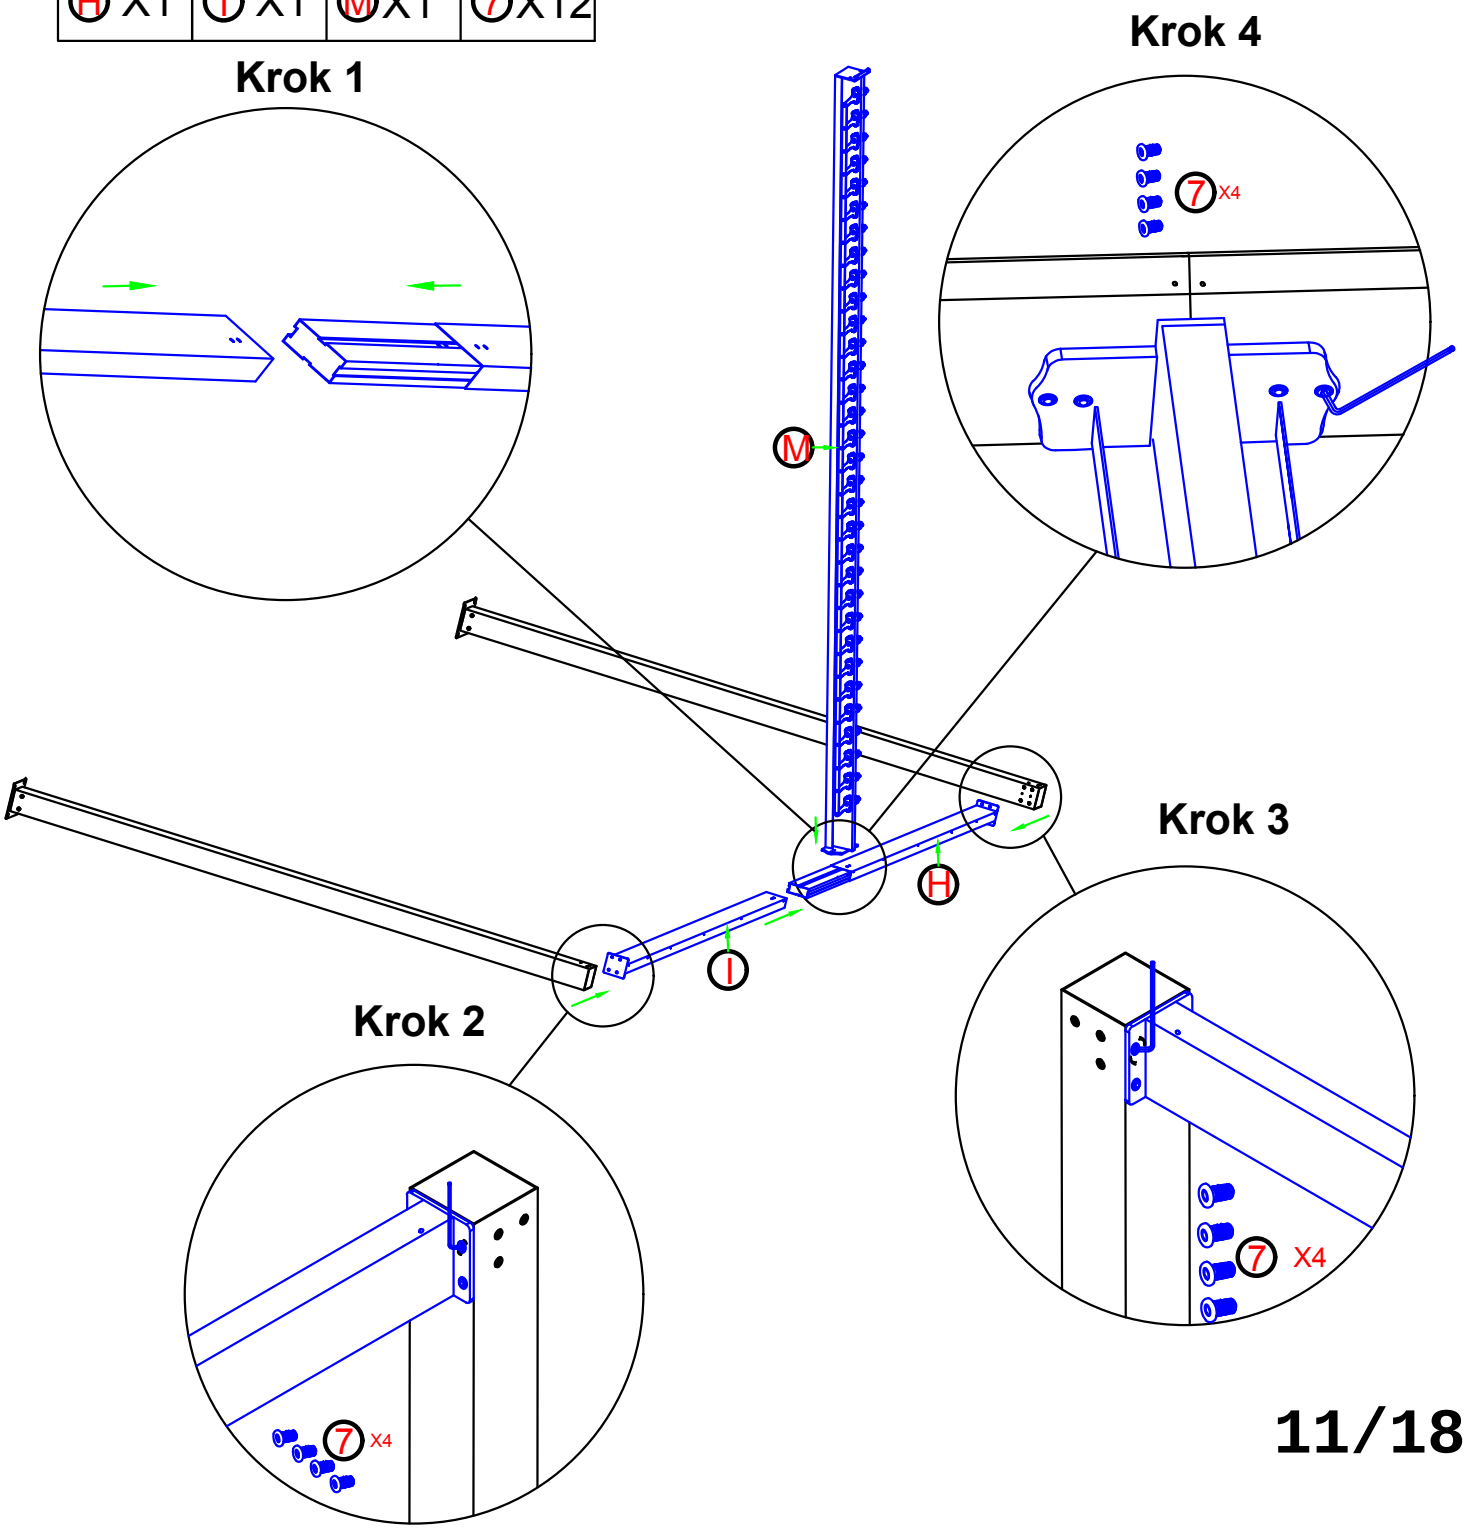

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Spojení předního a zadního rámu


⑤ X2	⑨ X2	⑦X2

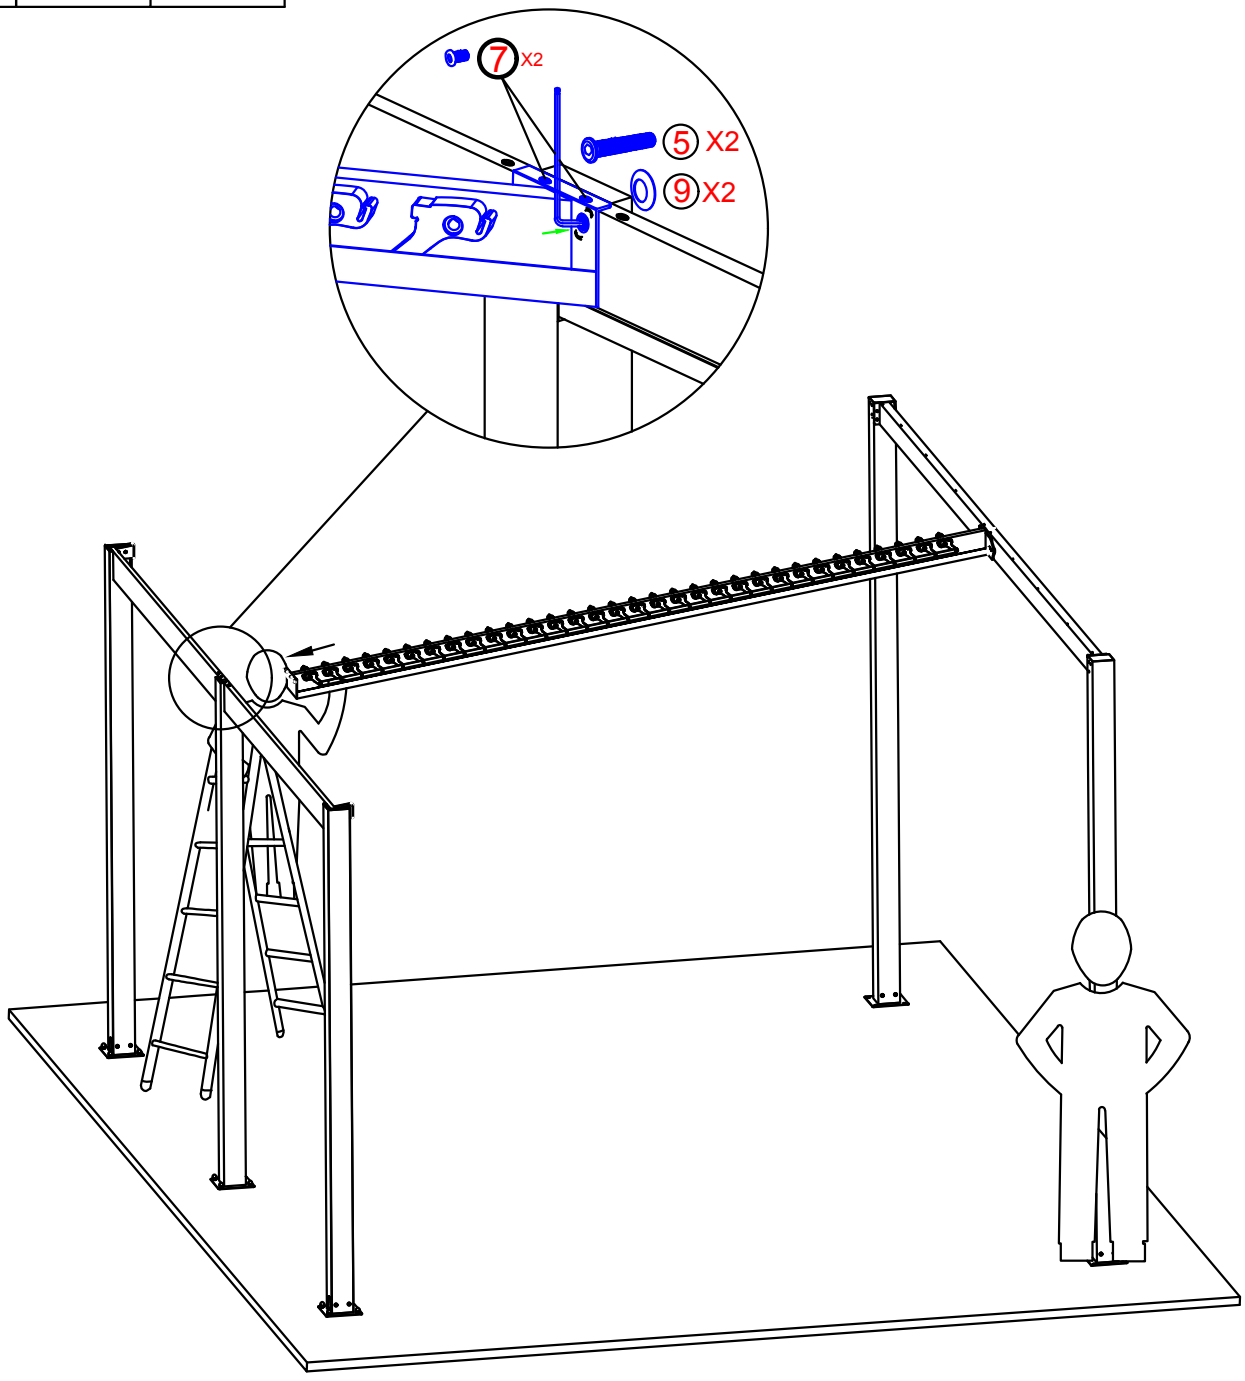

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Montáž zadního nosníku

N X1	5 X2	9 X2	7 X3

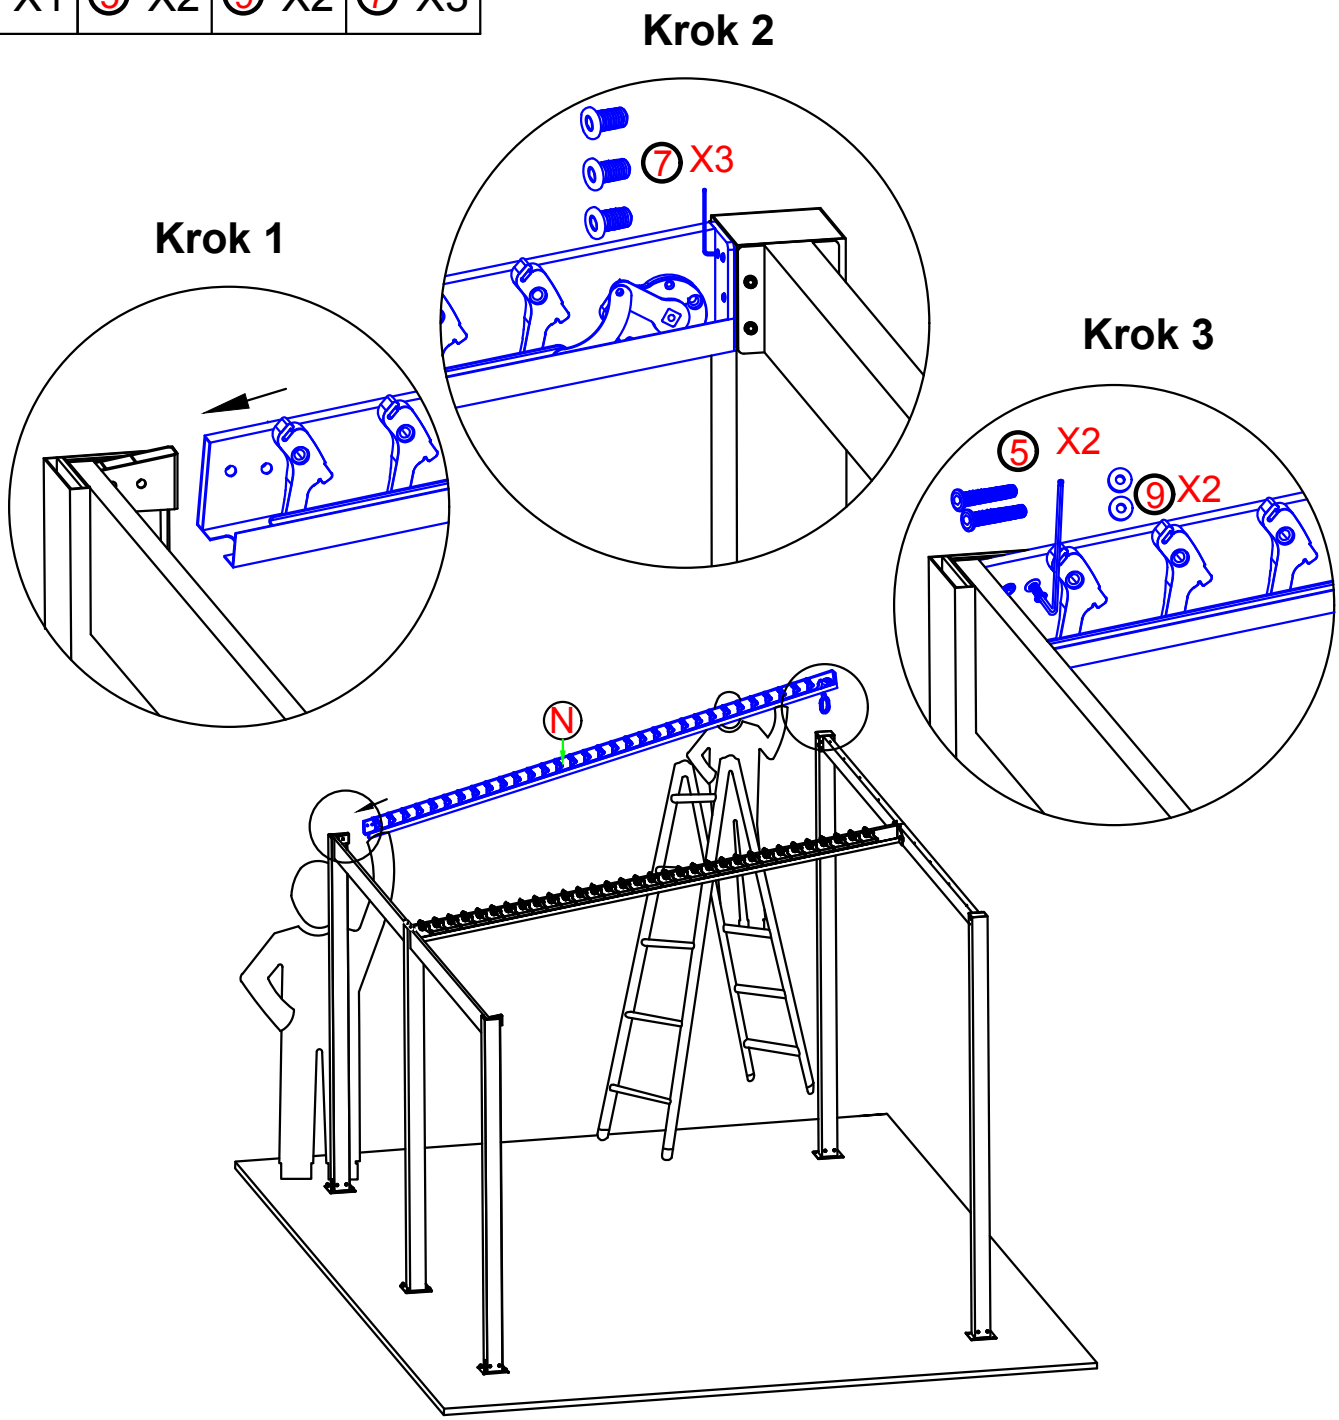


BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD


Montáž levého nosníku

L X1	5 X2	9 X2	7 X3


Krok 1

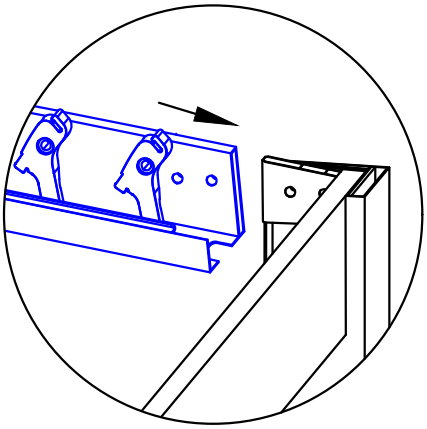


Krok 2

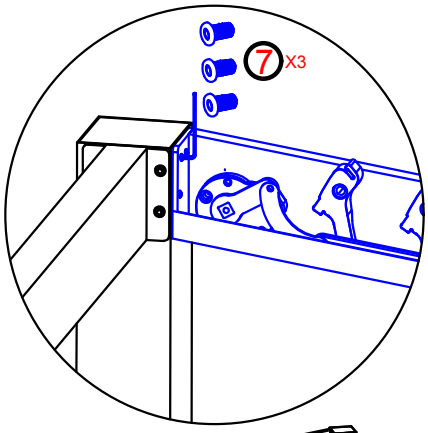

Krok 3

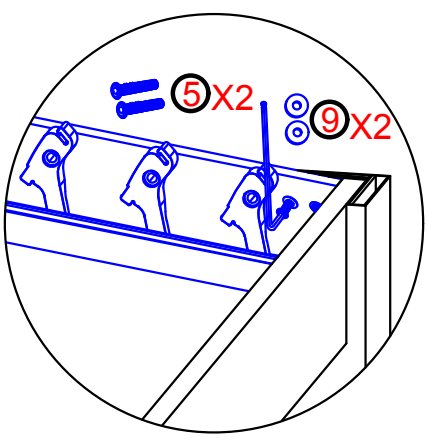


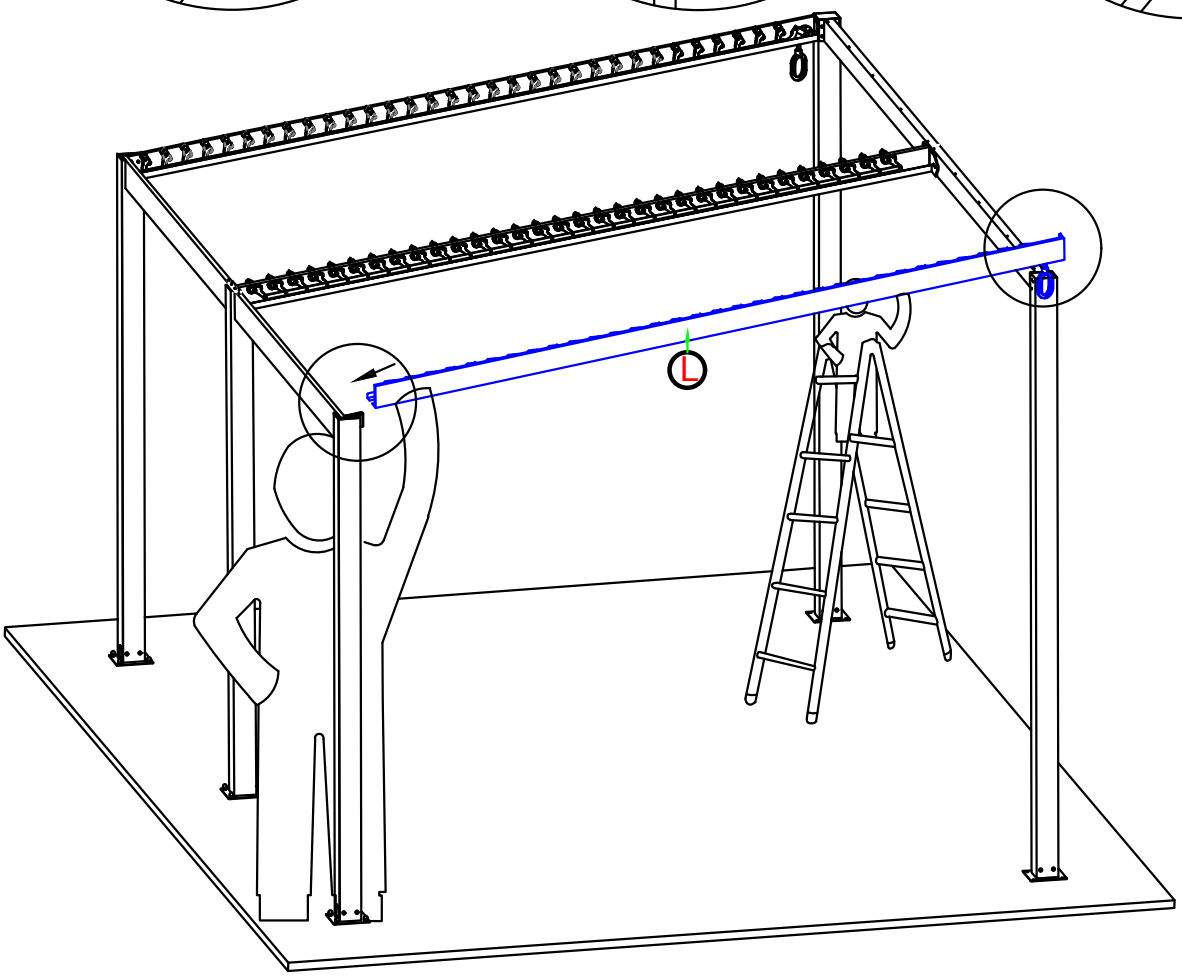


BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Ukotvení celého rámu


③ X8	④ X8

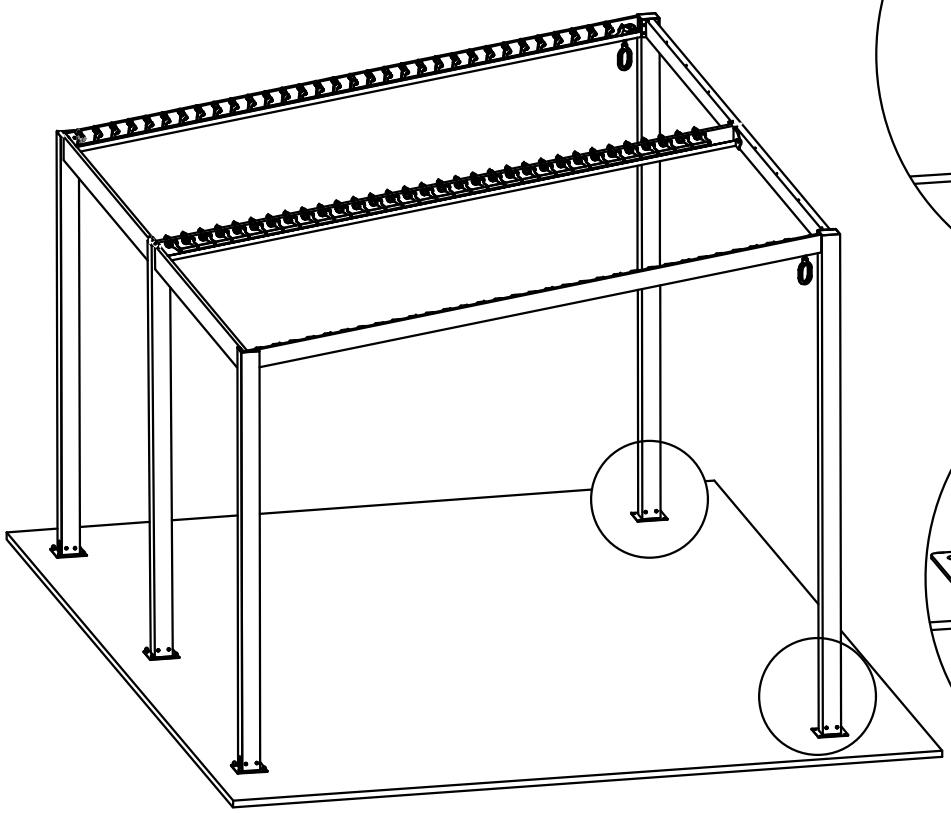


Krok 1 - 2x

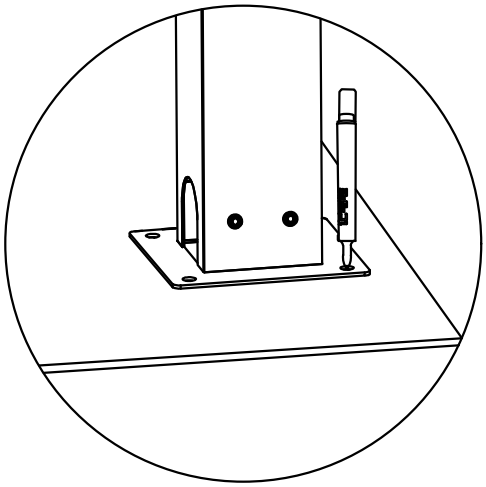


Krok 2 - 2x

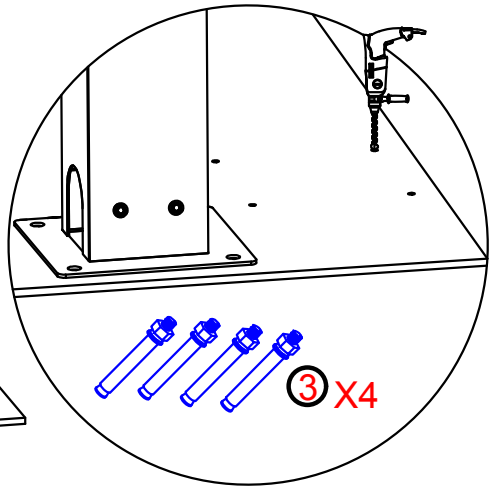


Krok 3 - 2x

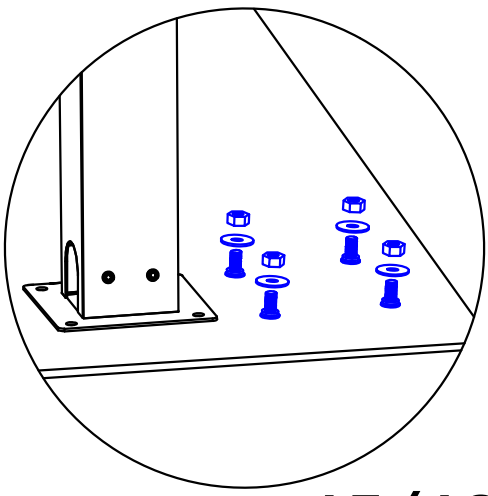

Krok 4 - 2x

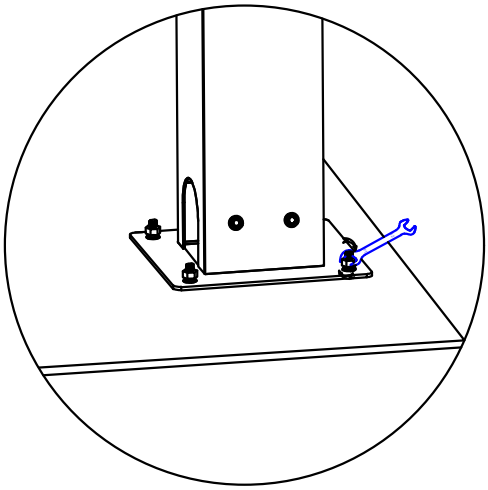

Krok 5 - 2x

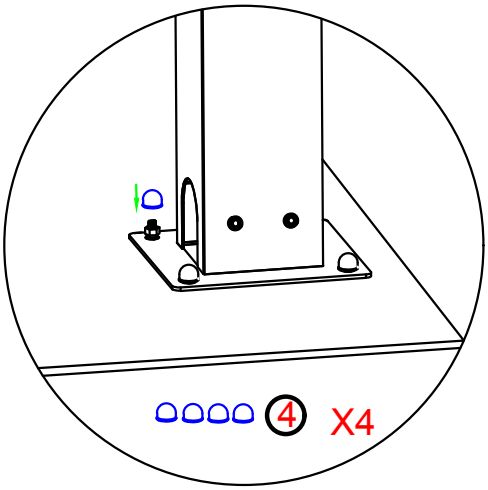


BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Montáž lamel

X64

Krok 1


Krok 2

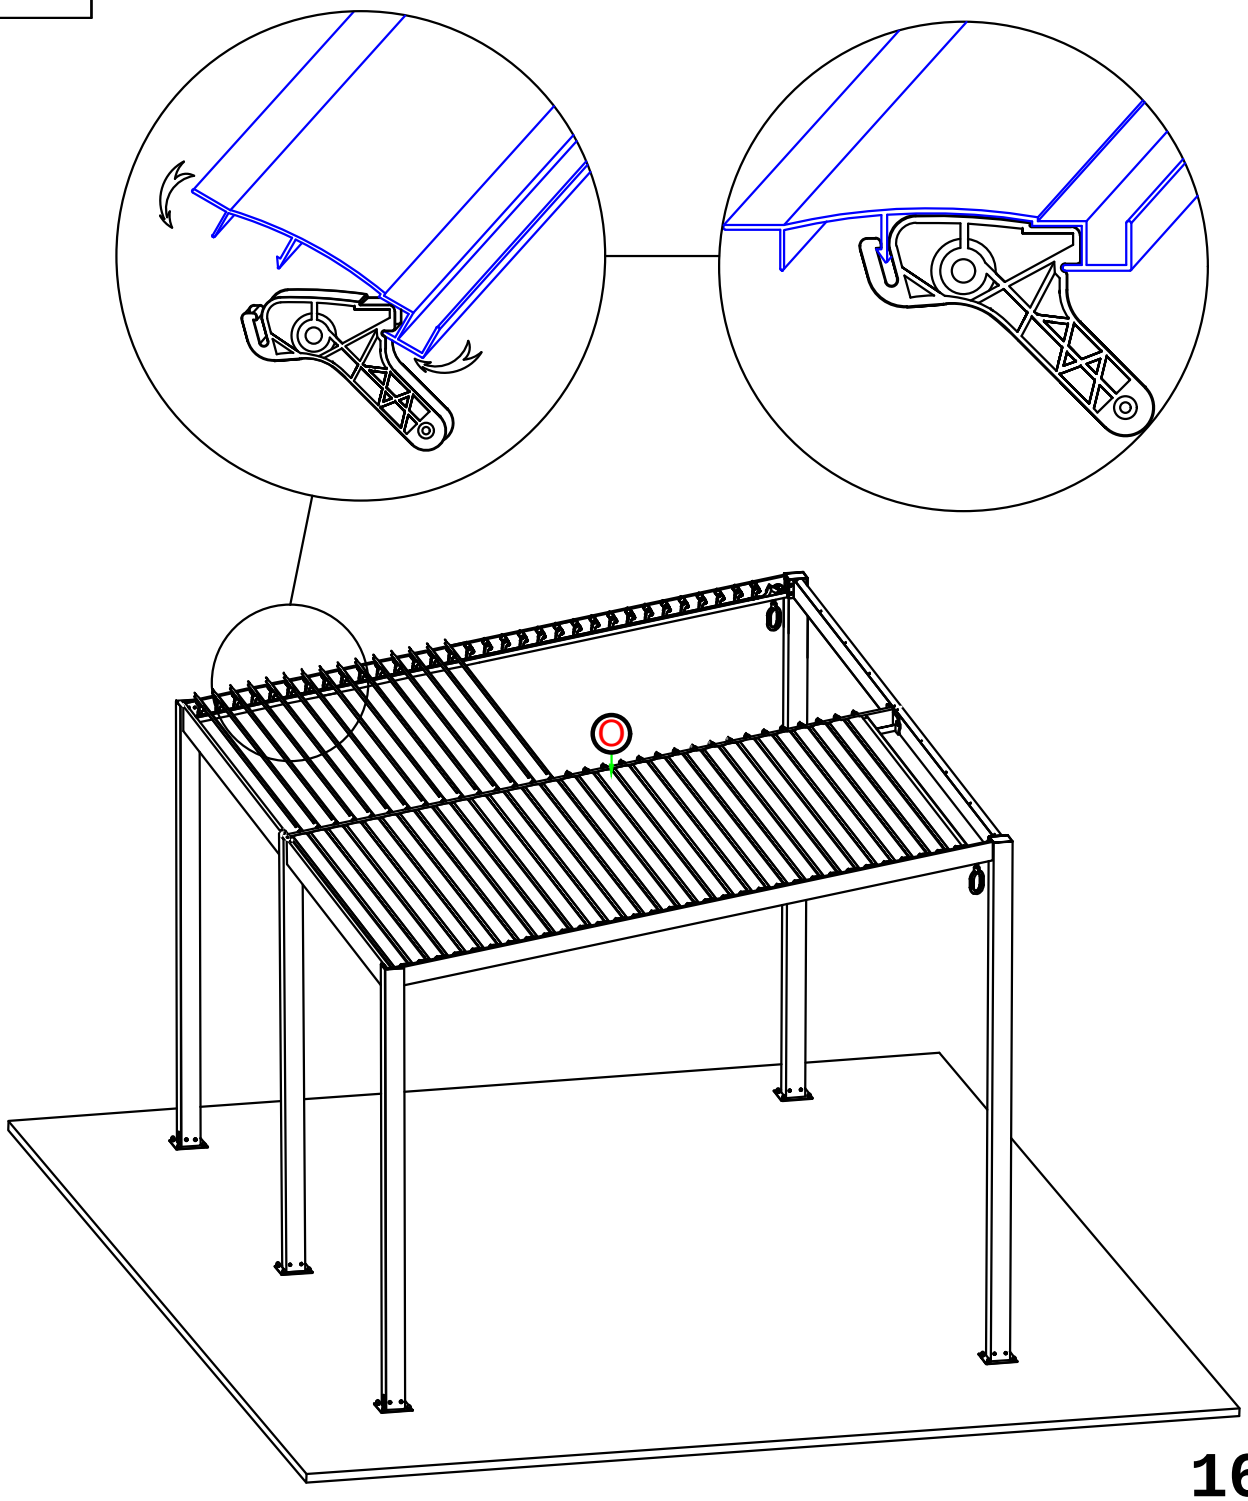

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Montáž pravé a levé krycí lišty

J X1	K X1	8 X10

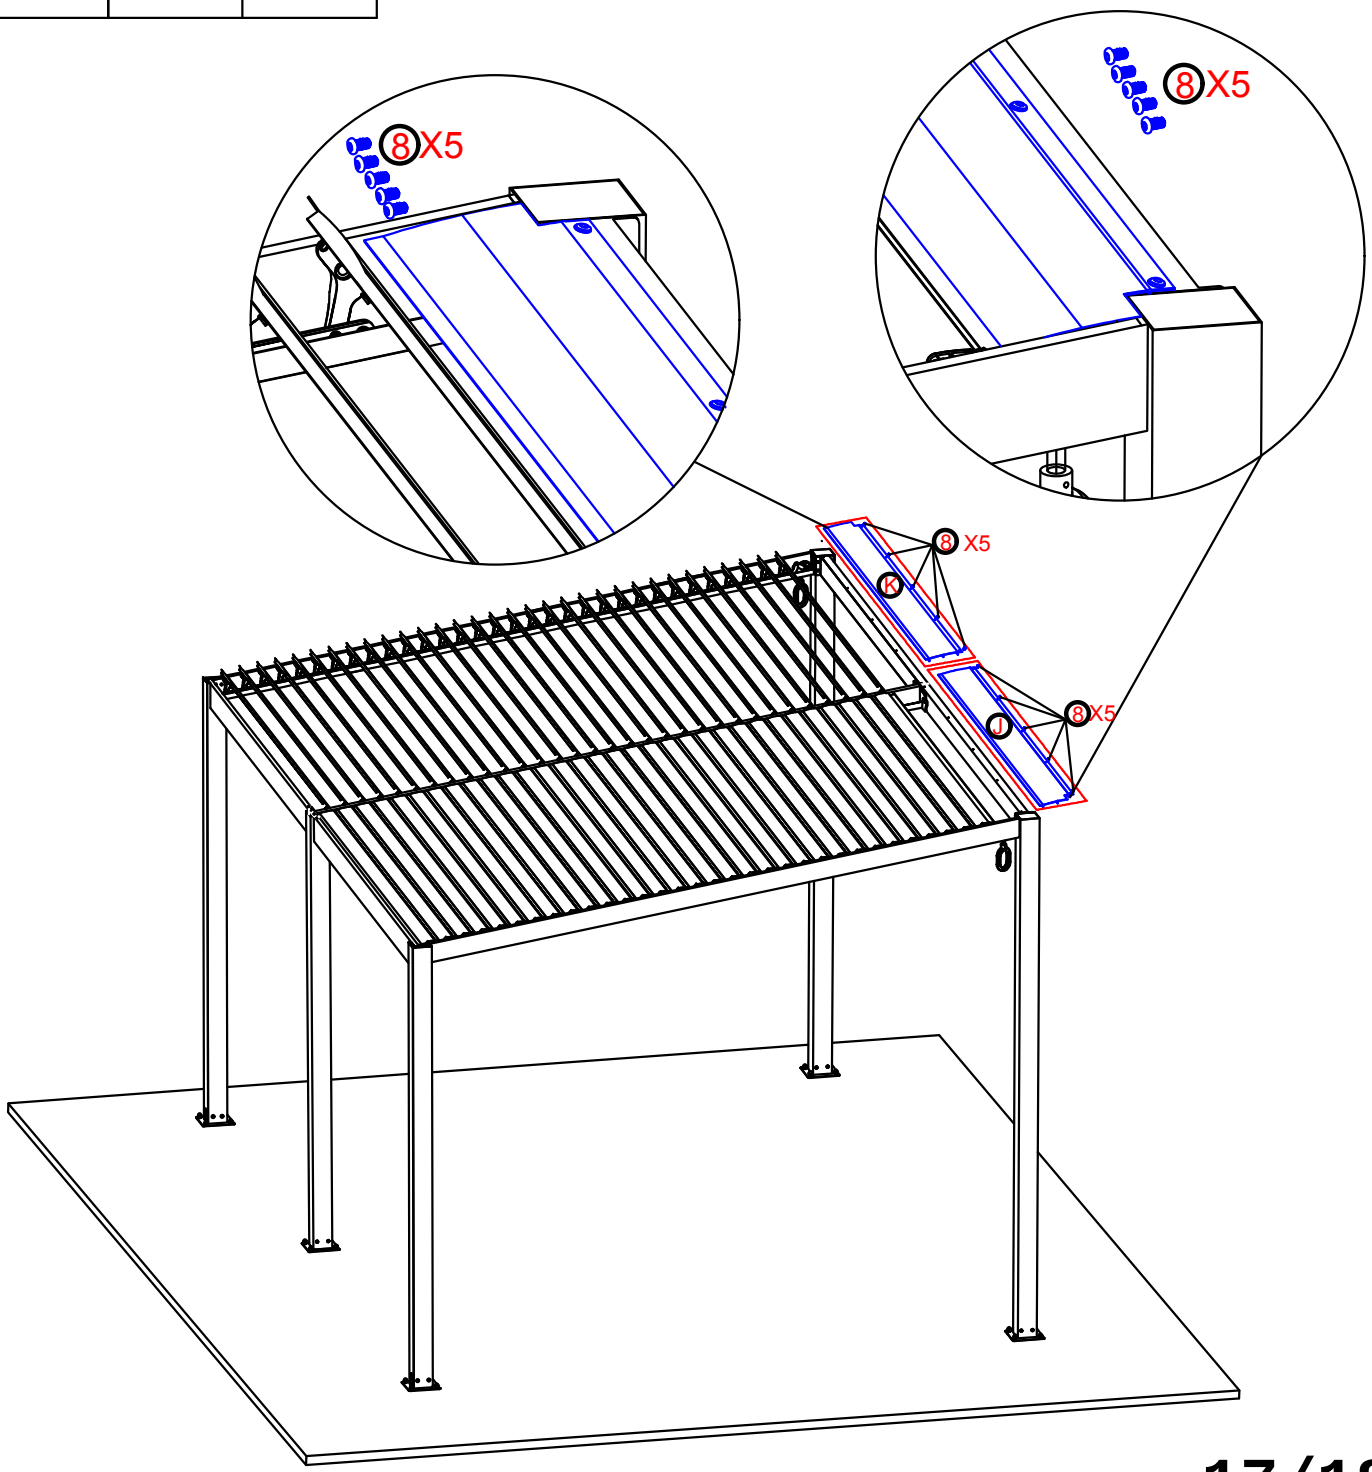

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Gratulujeme, vaše pergola je dokončená

10 X2

